

Dell™ Dimension™ 4700C

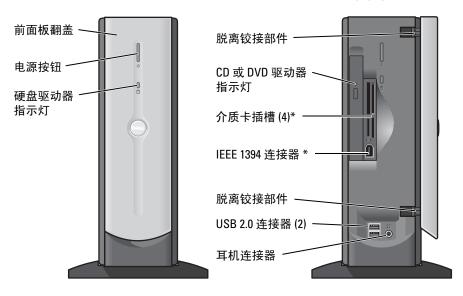

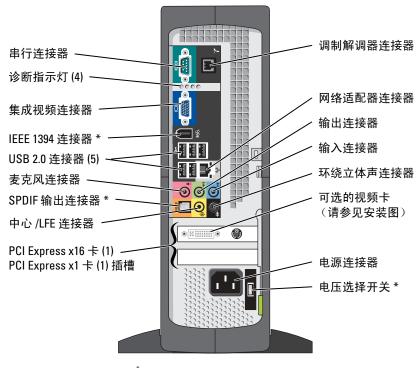

型号 DHP

* 并非所有计算机上都有。

注、注意和警告

注:注表示可以帮助您更好地使用计算机的重要信息。

注意:注意表示可能会损坏硬件或导致数据丢失,并告诉您如何避免此类问题。

警告: 警告表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

如果您购买的是 Dell™ n Series 计算机,则本说明文件中有关 Microsoft® Windows® 操作系统的所有参考信息均不适用。

型号 DHP

2004年11月 P/N K5770 Rev. A01

本说明文件中的信息如有更改,恕不另行通知。 © 2004 Dell Inc.。版权所有,翻印必究。

未经 Dell Inc. 书面许可,严禁以任何形式进行复制。

本文中使用的商标: Dell, DELL 徽标、Inspiron, Dell Precision, Dimension, OptiPlex, Latitude, PowerEdge, PowerVault, PowerApp, DellNet 和 PowerConnect 是 Dell Inc. 的商标; Intel, Pentium 和 Celeron 是 Intel Corporation 的注册商标; Microsoft, Windows 和 Outlook 是 Microsoft Corporation 的注册商标。

本说明文件中述及的其它商标和产品名称是指拥有相应商标和产品名称的公司或其制造的产品。 Dell Inc. 对其它公司的商标和产品名称不拥有任何所有权。

目录

	查找信息	,
1	设置和使用计算机	
	连接和卸下计算机支架。	}
	设置打印机	l
	打印机电缆	
	使用介质卡读取器	<u>)</u>
	连接电视	
	设置家庭和办公网络	1
	连接至 Internet	
	播放 CD 或 DVD	9
	复制 CD 和 DVD 15 如何复制 CD 或 DVD 20 使用空白 CD-R、CD-RW、DVD+R和 DVD+RW 20 注意事项 21)
	电源管理 21 待机模式 21 休眠模式 22 电源选项属性 22	1
	招线程 20	1

2 解决问题

故障排除提示
电池问题
驱动器问题 26 CD 和 DVD 驱动器问题 26 硬盘驱动器问题 27
电子邮件、调制解调器和 Internet 问题
错误信息
介质卡读取器问题
IEEE 1394 设备问题
键盘问题
锁定和软件问题
计算机无法启动
程序停止响应
程序多次崩溃
出现蓝屏
其它软件问题
鼠标问题
电源问题
打印机问题
扫描仪问题
声音和扬声器问题
万二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十
耳机没有声音
视频和显示器问题

3 故障排除工具

	诊断指示灯	41
	Dell 诊断程序 何时使用 Dell 诊断程序	44 44 44
	驱动程序	45 45 46 46
	解决软件与硬件不兼容的问题	47
	还原操作系统	48 48
4	卸下和安装部件	
	开始之前	51 51 51 52
	计算机的正面视图和背面视图	52 52 54
	重新连接前面板翻盖	56
	打开主机盖	57
	计算机内部视图	58
	系统板组件	59
	内存 DDR2 内存概览. 4 GB 的寻址内存配置. 安装内存. 卸下内存.	60 60 61 61 63
	插卡	63

	介质卡读取器....................................	68
	卸下介质卡读取器	68
	安装介质卡读取器	69
	调制解调器	71
	更换调制解调器	71
	更换调制解调器电缆和外部调制解调器连接器	73
	电池	75
	更换电池	75
	合上主机盖	76
5	附录	
	规格	77
	系统设置程序	81
	概览	81
	进入系统设置程序	82
	系统设置程序选项	83
	"Boot Sequence"(引导顺序)	86
	清除已忘记的密码	88
	清除 CMOS 设置	89
	清洁计算机	89
	计算机、键盘和显示器	89
	鼠标	90
	CD 和 DVD	90
	与 Dell 联络	90
<u> </u>	71	•

查找信息

注:您的计算机可能包括其它说明文件,这取决于您所在的国家或地区。

要查找什么?

- 保修信息
- 安全说明
- 管制信息
- 人机工程学信息
- 最终用户许可协议
- 条款和条件

在此处查找

Dell™ 产品信息指南



• 如何安装计算机

安装图



- 快速服务代码和服务标签
- Microsoft[®] Windows[®] 许可证标签

快速服务代码和产品密钥标签



这些标签均位于您的计算机上。

- •访问 support.dell.com 或与技术支持人 员联络时,请使用此服务标签以标识您 的计算机。
- •与技术支持人员联络时,请输入快速 服务代码以转接您的电话。快速服务代 码并非在所有国家和地区均适用。

要查找什么?	在此处查找
适用于我的计算机的最新驱动程序对技术服务和技术支持问题的解答与其他用户和技术支持人员进行在线讨论适用于我的计算机的说明文件	Dell 支持 Web 站点 — support.dell.com 注:选择您所在的区域以查看相应的支持站点。并非所有选项在所有 国家和地区均适用。
	Dell 支持 Web 站点可提供一些在线工具,包括: • 解决方案 — 故障排除提示和技巧、技术人员发表的文章以及在线课程
	 团体论坛 — 与其他 Dell 客户进行在线讨论 升级 — 组件 (例如内存、硬盘驱动器和操作系统)升级信息 客户服务 — 联络信息、订单状态、保修和维修信息 下载 — 驱动程序、增补软件和软件更新 参考 — 计算机说明文件、产品规格和白皮书
如何使用 Windows XP适用于我的计算机的说明文件适用于设备 (例如调制解调器)的说明文件	Windows 帮助和支持中心 1 单击 "Start" (开始) 按钮,并单击 "Help and Support" (帮助和支持)。 2 键入描述问题的词或短语,并单击箭头图标。 3 单击描述问题的主题。 4 按照屏幕上的说明进行操作。

设置和使用计算机


连接和卸下计算机支架

♠ 警告: 开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

注:将计算机放置在柔软的表面上,以防止划伤主机盖顶部。

要连接支架,请:

- 1 转动计算机使其底部朝上。
- 2 将螺钉拧入支架的底部。
- 3 将支架上的两个卡舌和一颗螺钉与计算机底部的卡舌孔和螺钉孔对准。

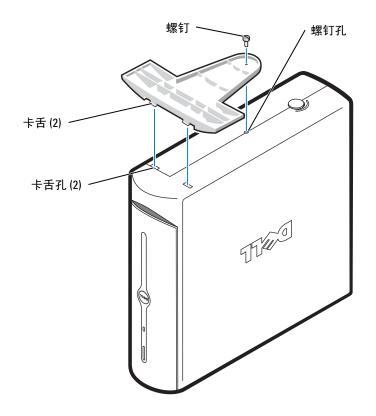

- 4 拧紧螺钉。
- 5 将计算机竖直放置。



要卸下支架,请:

- 1 将计算机翻转过来,使支架位于顶部。
- 2 拧松螺钉并提起支架。
- 3 将计算机水平放置,直到您重新连接了支架。



设置打印机

注意:将打印机连接至计算机之前,请先完成操作系统设置。

请参阅打印机附带的说明文件以了解设置信息,包括如何:

- 获得并安装更新的驱动程序。
- 将打印机连接至计算机。
- 放好纸张并安装硒鼓或墨盒。
- 与打印机制造商联络以获得技术帮助。


打印机电缆

您的打印机使用 USB 电缆连接至计算机。您的打印机可能未附带打印机电缆,因此,如果 您单独购买电缆,请确保电缆与您的打印机兼容。如果您购买计算机的同时购买了打印机 电缆,则电缆可能在计算机包装箱中。

连接 USB 打印机

注: 您可以在计算机打开时连接 USB 设备。

- 1 如果您尚未设置操作系统,请完成设置。
- 2 如果有必要,请安装打印机驱动程序。请参阅打印机附带的说明文件。
- 3 将 USB 打印机电缆连接至计算机和打印机的 USB 连接器。 USB 连接器仅可以从一个 方向连接。

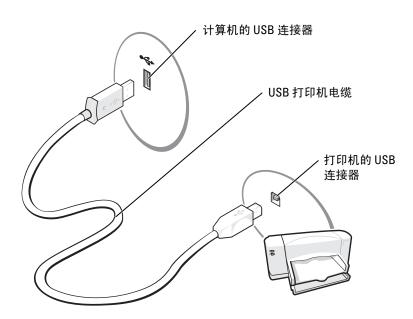


使用介质卡读取器

使用介质卡读取器可以将数据直接传输到您的计算机。

介质卡读取器支持以下存储类型:

- CompactFlash Type I 和 CompactFlash Type II (CF I/II)
- SmartMedia (SMC)
- 记忆棒 (MS/MS Pro)
- SecureDigital 卡 (SD)
- MultiMediaCard (MMC)

有关安装介质卡读取器的信息,请参阅第69页的"安装介质卡读取器"。

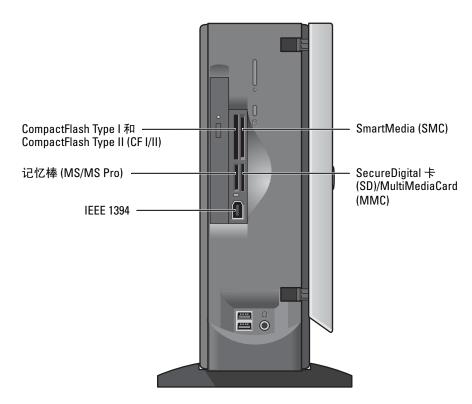

要使用介质卡读取器,请:

- 1 检查介质或插卡以确定正确的插入方向。
- 2 将介质或插卡滑动到相应的插槽,直至其在连接器中完全就位。 如果遇到阻力,请不要将介质或插卡强行插入。请检查插卡的方向,然后再试一次。

连接电视

- 🌌 注: 要将电视连接至计算机,您必须购买 S 视频电缆 (大多数电子用品商店均有销售)。您的 计算机没有附带 S 视频电缆。
- 1 请阅读并遵循第 51 页的 "开始之前"中的步骤。
- 2 将 S 视频电缆的一端连接至计算机背面的电视输出连接器。
- 3 将 S 视频电缆的另一端连接至电视上的 S 视频输入连接器。



更改显示设置


- 1 在您连接电视之后,请打开计算机。 显示器中将显示 Microsoft® Windows® 桌面。
- 2 在显示设置中启用克隆模式或扩展桌面模式。
 - 在克隆模式下,显示器和电视显示相同的图像。
 - 在扩展桌面模式下,您可以将对象从一个屏幕拖放至另一个屏幕,从而有效地使 可视工作空间容量增加一倍。

有关更改图形卡的显示设置的信息,请参阅帮助和支持中心中的用户指南 (单击 "Start" [开始] 按钮, 依次单击 "Help and Support" [帮助和支持]、"User and system guides" [用户指南和系统指南]、"Device guides" [设备指南], 然后单击适 用于您的图形卡的指南)。

设置家庭和办公网络

连接网络适配器

- **注**:将网络电缆插入计算机上的网络适配器连接器。请勿将网络电缆插入计算机上的调制解调 器连接器。请勿将网络电缆插入墙上的电话插孔。
- 1 将网络电缆连接至计算机背面的网络适配器连接器。 插入电缆直至其卡入到位,然后轻轻拉动电缆以确保其连接稳固。
- 2 将网络电缆的另一端连接至网络设备。

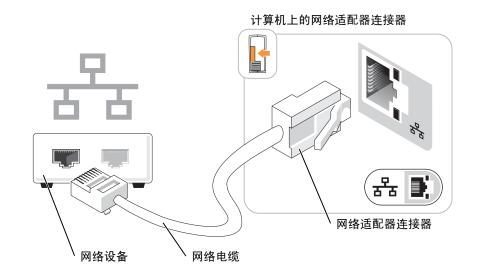

网络安装向导

Microsoft® Windows® XP 操作系统提供了网络安装向导,用于指导您设置家庭或小型办公 室中计算机之间的文件、打印机或 Internet 连接共享。

- 1 单击 "Start" (开始) 按钮,指向 "All Programs" (所有程序) → "Accessories" (附件) → "Communications" (通讯), 然后单击 "Network Setup Wizard" (网 络安装向导)。
- 2 在欢迎屏幕上,单击 "Next" (下一步)。
- 3 单击 "Checklist for creating a network" (创建网络的清单)。
- 🌌 注:选择 "This computer connects directly to the Internet"(这台计算机直接连接到 Internet)连 接方式将启用随 Windows XP Service Pack 1 (SP1) 或更高版本操作系统提供的集成防火墙。
 - 4 完成清单中的步骤和要求的准备工作。
 - 5 返回网络安装向导,并按照屏幕上的说明进行操作。

连接至 Internet

注: ISP 和 ISP 提供的服务因国家或地区的不同而有所差异。

要连接至 Internet,您需要调制解调器或网络连接,以及因特网服务提供商 (ISP) (例如 AOL 或 MSN)。您的 ISP 将提供以下一个或多个 Internet 连接选项:

- 拨号连接,通过电话线提供 Internet 访问。拨号连接比 DSL 和电缆调制解调器连接要 慢得多。
- DSL 连接,通过现有电话线提供高速 Internet 访问。使用 DSL 连接,您可以通过同一 条电话线同时访问 Internet 和使用电话。
- 电缆调制解调器连接,通过当地有线电视线路提供高速 Internet 访问。

如果使用的是拨号连接,请先将电话线连接至计算机上的调制解调器连接器及墙上的电话 插孔, 然后再设置 Internet 连接。如果使用的是 DSL 或电缆调制解调器连接, 请与您的 ISP 联络以获得设置说明。

设置 Internet 连接

要设置 AOL 或 MSN 连接, 请:

- 1 保存并关闭所有打开的文件,退出所有打开的程序。
- 2 双击 Microsoft[®] Windows[®] 桌面上的 "MSN Explorer" 或 "AOL"图标。
- 3 按照屏幕上的说明完成设置。

如果桌面上没有 "MSN Explorer"或 "AOL"图标,或者您要使用其它 ISP 设置 Internet 连接,请:

- 1 保存并关闭所有打开的文件,退出所有打开的程序。
- **2** 单击 "Start" (开始) 按钮, 并单击 "Internet Explorer"。 系统将显示 "New Connection Wizard" (新建连接向导)。
- 3 单击 "Connect to the Internet" (连接到 Internet)。
- 4 在下一个窗口中,单击相应选项:
 - 如果您没有 ISP 并想选择一个, 请单击 "Choose from a list of Internet service providers (ISPs)" (从 Internet 服务提供商 [ISP] 列表选择)。
 - 如果您已从您的 ISP 获得设置信息,但未收到设置 CD,请单击 "Set up my connection manually"(手动设置我的连接)。
 - 如果已有 CD,请单击 "Use the CD I got from an ISP" (使用我从 ISP 得到的 CD) 。

5 单击 "Next" (下一步)。

如果选择了 "Set up my connection manually" (手动设置我的连接),请继续步骤 6。否则,请按照屏幕上的说明完成设置。

- **注**:如果您无法确定要选择的连接类型,请与您的 ISP 联络。
- 6 单击 "How do you want to connect to the Internet?" (您想怎样连接到 Internet?) 下的相应选项,然后单击 "Next" (下一步)。
- 7 使用您的 ISP 提供的设置信息完成设置。

如果您在连接到 Internet 时遇到问题,请参阅第 27 页的 "电子邮件、调制解调器和 Internet 问题"。如果您无法连接到 Internet, 但过去曾经成功连接, 则可能是 ISP 服务已 停止。请与您的 ISP 联络以查看服务状态,或者稍后再尝试连接。

播放 CD 或 DVD

- **注意**: 打开或关闭 CD 或 DVD 托盘时,请勿按压托盘。不使用驱动器时,请保持托盘关闭。
- ☑ 注意:请勿在播放 CD 或 DVD 时移动计算机。
 - 1 按下驱动器正面的弹出按钮。
 - 2 将光盘居中放置在托盘上,带标签的一面朝上。
 - 3 将光盘按压至托盘中间, 直至其卡入到位。



4 按下弹出按钮,或轻轻地推回托盘。 要格式化 CD 以存储数据、要创建音乐 CD 或要复制 CD,请参阅计算机附带的 CD 软件。 🌌 注: 创建 CD 时,请确保遵守所有版权法。

CD 播放器包括以下基本按钮:

	播放。			
*	在当前曲目内快退。			
	暂停。			
→	在当前曲目内快进。			
	停止。			
144	跳至上一曲目。			
	弹出。			
H	跳至下一曲目。			
DVD 播放器包括以下基本按钮:				
	停止。			
	播放。			
>>	快进。			
Ш	暂停。			

快退。

跳至下一主题或片断。

跳至上一主题或片断。

有关播放 CD 或 DVD 的详细信息,请单击 CD 播放器或 DVD 播放器上的 "Help" (帮助) (如果有)。

4

M

M

调节音量

注:如果扬声器已被调为静音,您将听不到 CD 或 DVD 播放的声音。

- 1 单击 "Start" (开始) 按钮,指向 "All Programs" (所有程序) → "Accessories" (附件) → "Entertainment" (娱乐), 然后单击 "Volume Control" (音量控制)。
- 2 在 "Volume Control" (音量控制) 窗口中,单击并拖动 "Volume Control" (音量 控制) 栏中的滑块,将其向上或向下滑动,以提高或降低音量。

有关音量控制选项的详细信息,请单击 "Volume Control"(音量控制)窗口中的 "Help" (帮助)。

调整图片

如果出现错误信息提示您当前的分辨率和颜色数占用了过多内存,并妨碍了 DVD 的回放, 请调整显示属性。

- 1 单击 "Start" (开始) 按钮,并单击 "Control Panel" (控制面板)。
- **2** 在 "Pick a Category" (选择一个类别) 下, 单击 "Appearance and Themes" (外观 和主题)。
- 3 在 "Pick a task..." (选择一个任务 ...) 下, 单击 "Change the screen resolution" (更 改屏幕分辨率)。
- 4 在 "Display Properties" (显示属性) 窗口中,单击并拖动 "Screen resolution" (屏 **幕分辨率**)中的滑块,将设置更改为 "800 by 600 pixels" $(800 \times 600 \text{$ **像素** $})$ 。
- **5** 单击 "Color quality" (**颜色质量**) 下的下拉式菜单, 然后单击 "Medium (16 bit)" (中[16位])。
- 6 单击 "OK" (确定)。

复制 CD 和 DVD

注: 创建 CD 或 DVD 时,请确保符合所有版权法。

本节内容仅适用于配备了 CD-R、 DVD+RW、 DVD+R 或 DVD/CD-RW 组合驱动器的计 算机。

注: Dell 提供的 CD 或 DVD 驱动器的类型可能会因国家或地区的不同而有所差异。

以下说明介绍了如何获得 CD 或 DVD 的完全相同的副本。您也可以将 Sonic RecordNow 用 于其它目的,包括从您的计算机的音频文件创建 CD 以及创建 MP3 CD。有关说明,请参 阅计算机附带的 Sonic RecordNow 说明文件。打开 "Sonic RecordNow",单击窗口右上角 的问号图标, 然后单击帮助或指南选项。

如何复制 CD 或 DVD

🌌 注:如果您配备有 DVD/CD-RW 组合驱动器,并遇到录制问题,请访问 Sonic Web 站点 www.sonic.com 以查找可用的增补软件。

目前,有五种可写 DVD 光盘格式: DVD+R、DVD+RW、DVD-R、DVD-RW 和 DVD-RAM。 Dell™ 计算机中安装的可写 DVD 驱动器可以将数据写入 DVD+R 和 DVD+RW 介 质中,还可以从 DVD-R 和 DVD-RW 介质中读取数据。但是,可写 DVD 驱动器将无法将 数据写入 DVD-RAM 介质中,并可能无法从 DVD-RAM 介质中读取数据。另外,市面上出 售的用于家庭影院系统的 DVD 播放器可能不能读取这五种格式。

注:大多数市面上出售的 DVD 都有版权保护,不能使用 Sonic RecordNow 进行复制。

- 1 单击 "Start" (开始) 按钮, 指向 "All Programs" (所有程序) → "Sonic" → "RecordNow!", 然后单击 "RecordNow!"
- 2 单击音频选项卡或数据选项卡,这取决于要复制的 CD 或 DVD 的种类。
- 3 单击 "Exact Copy" (精确复制)。
- 4 要复制 CD 或 DVD, 请:
 - 如果您配备了一个光盘驱动器,请确保设置正确,并单击 "Copy"(复制)。计 算机将读取您的源 CD 或 DVD 光盘,并将其复制到计算机硬盘驱动器上的临时文 件夹。

系统提示时,请将空白 CD 或 DVD 光盘放入光盘驱动器,并单击 "OK"(确 定)。

如果您配备了两个光盘驱动器,请选择您放入了源 CD 或 DVD 光盘的驱动器,并 单击 "Copy" (复制)。计算机会将 CD 或 DVD 上的数据复制到空白 CD 或 DVD.

完成源 CD 或 DVD 的复制后,您创建的 CD 或 DVD 将自动弹出。

使用空白 CD-R、 CD-RW、 DVD+R 和 DVD+RW

使用空白 CD-R 可以录制音乐或永久存储数据文件。创建 CD-R 光盘后, 您无法再次在该 CD-R 中写入数据 (有关详情,请参阅 Sonic 说明文件)。使用空白 CD-RW 可以在 CD 中 写入数据,或者删除、重写或更新 CD 中的数据。

您的可写 DVD 驱动器可以将数据写入四种不同类型的记录介质 CD-R、 CD-RW (包括高 速 CD-RW)、 DVD+R 和 DVD+RW 中。空白 DVD+R 可以用于永久存储大量信息。创 建 DVD+R 后,如果光盘在创建过程的最后一步中"已完成"或"已关闭",则您可能无 法再次在此光盘中写入数据。如果您打算以后删除、重写或更新此光盘中的信息,请使用 空白 DVD+RW。

注意事项

- 仅在您启动 Sonic RecordNow 并打开 RecordNow 项目后,才可以使用 Microsoft® Windows® 资源管理器将文件拖放至 CD-R 或 CD-RW 光盘。
- 您必须使用 CD-R 光盘刻录要以普通立体声播放的音乐 CD。大多数家用或汽车立体 声装置都无法播放 CD-RW。
- 您不能使用 Sonic RecordNow 创建音频 DVD。
- 音乐 MP3 文件只能在 MP3 播放器或安装了 MP3 软件的计算机上播放。
- 刻录空白 CD-R 或 CD-RW 时,请勿使用其全部容量;例如,请勿将 650 MB 的文件 复制到 650 MB 的空白 CD 上。光盘驱动器需要 1 或 2 MB 的空白 CD 容量来完成记
- 请使用空白 CD-RW 练习 CD 录制, 直至您熟练掌握 CD 录制技术。如果出现错误, 您可以擦除 CD-RW 上的数据,然后再试一次。在将音乐文件项目永久录制到空白 CD-R 之前, 您还可以使用空白 CD-RW 检测此项目。
- 有关其它信息,请访问 Sonic 支持 Web 站点 support.sonic.com。

电源管理

Microsoft[®] Windows[®] XP 电源管理功能可以减少计算机打开但处于闲置状态时的耗电量。 您可以只减少显示器或硬盘驱动器的耗电量,也可以使用待机模式或休眠模式减少整个计 算机的耗电量。当计算机退出节能模式时, Windows 桌面将恢复至计算机进入此模式之前 的状态。



🌠 注: Windows XP Professional 所包括的安全保护和联网功能在 Windows XP Home Edition 中没有。 将运行 Windows XP Professional 的计算机连接至网络时,某些与安全保护和联网相关的窗口中 将出现不同的选项。

待机模式

待机模式通过在计算机闲置超时后关闭显示器和硬盘驱动器来节省电量。当计算机退出待 机模式时,系统将恢复至进入待机模式之前的运行状态。

要设置待机模式使其在限定的一段非活动期后自动激活,请:

- 1 单击 "Start" (开始) 按钮, 并单击 "Control Panel" (控制面板)。
- **2** 在 "Pick a category" (选择一个类别) 下, 单击 "Performance and Maintenance" (性能和维护)。
- 3 在 "or pick a Control Panel icon" (或选择一个控制面板图标)下,单击 "Power Options"(电源选项)。

要立即激活待机模式而无需等待一段非活动期,请单击 "Start"(开始)按钮,单击 "Turn Off Computer" (关闭计算机), 然后单击 "Stand By" (待机)。

要退出待机模式,请按键盘上的任意键或移动鼠标。

注意:如果计算机在待机模式下发生断电情况,则可能会丢失数据。

休眠模式

休眠模式节省电量的方式是: 将系统数据复制到硬盘驱动器上的保留区域, 然后完全关闭 计算机。当计算机退出休眠模式时,桌面将恢复至进入休眠模式之前的状态。 要激活休眠模式,请:

- 1 单击 "Start" (开始) 按钮, 并单击 "Control Panel" (控制面板)。
- 2 在 "Pick a category" (选择一个类别) 下, 单击 "Performance and Maintenance" (性能和维护)。
- 3 在 "or pick a Control Panel icon" (或选择一个控制面板图标) 下,单击 "Power Options"(电源选项)。
- 4 在 "Power Schemes" (电源使用方案) 选项卡、"Advanced" (高级) 选项卡和 "Hibernate" (休眠) 选项卡中定义您的休眠设置。

要退出休眠模式,请按电源按钮。计算机可能需要一小段时间才能退出休眠模式。按键盘 上的任意键或移动鼠标不能使计算机退出休眠模式,这是由于计算机处于休眠模式时键盘 和鼠标均不起作用。

因为休眠模式要求硬盘驱动器上有一个特殊的文件以及足够的磁盘空间来存储计算机内存 中的数据, Dell 计算机在出厂时已创建了适当大小的休眠模式文件。如果计算机的硬盘驱 动器被破坏, Windows XP 将自动重新创建休眠文件。

电源选项属性

在 "Power Options Properties" (电源选项属性) 窗口中可以定义待机模式设置、休眠模 式设置和其它电源设置。要进入 "Power Options Properties" (电源选项属性) 窗口,请:

- 1 单击 "Start" (开始) 按钮, 并单击 "Control Panel" (控制面板)。
- 2 在 "Pick a category" (选择一个类别) 下,单击 "Performance and Maintenance" (性能和维护)。
- 3 在 "or pick a Control Panel icon" (或选择一个控制面板图标) 下, 单击 "Power Options"(电源选项)。
- 4 在 "Power Schemes" (电源使用方案) 选项卡、"Advanced" (高级) 选项卡和 "Hibernate" (休眠) 选项卡中定义您的电源设置。

"电源使用方案"选项卡

每个标准电源设置都被称为一种方案。如果您要选择计算机中安装的其中一种标准 Windows 使用方案,请从 "Power schemes" (电源使用方案) 下拉式菜单中选择一种使用 方案。每个使用方案名称下面的字段中都将显示该使用方案的设置。对于启动待机模式或 休眠模式、关闭显示器以及关闭硬盘驱动器,每种使用方案均有不同的设置。

"Power schemes" (电源使用方案) 下拉式菜单中显示了以下使用方案:

- "Always On" (一直开着) (默认设置) 如果您希望使用计算机时不设置节能模 式。
- "Home/Office Desk" (家用/办公桌) 如果您将计算机用作家庭或办公室用计算 机,并且节能要求最低。
- "Portable/Laptop" (便携/袖珍式) 如果您的计算机是便携式计算机,并且在旅行 时使用。
- "Presentation" (演示) 如果您希望计算机不中断 (不节能) 地运行。
- "Minimal Power Management" (最少电源管理) 如果您希望计算机以最低的节能 方式运行。
- "Max Battery" (最大电池模式) 如果您的计算机是便携式计算机,并且要超长时 间使用电池运行计算机。

如果您要更改使用方案的默认设置,请单击 "Turn off monitor" (关闭监视器)、"Turn off hard disks" (关闭硬盘)、"System stand by" (系统待机) 或 "System hibernates" (系统休眠)字段中的下拉式菜单,然后从显示的列表中选择超时时间。更改使用方案字 段中的超时时间将永久地更改此使用方案的默认设置,除非您单击 "Save As"(另存为) 并为所更改的使用方案键入新名称。

🖸 注意:如果您将硬盘驱动器 (硬盘)的超时时间设置为少于显示器的超时时间,则计算机可 能表现为锁定。要从此状态恢复,请按键盘上的任意键或单击鼠标。要避免此类问题,请始终 将显示器的超时时间设置为少于硬盘驱动器的超时时间。

"高级"选项卡

- "Advanced" (高级) 选项卡使您可以:
- 将电源选项图标 🌇 放在 Windows 任务栏中,以便进行快速访问。
- 设置计算机,以使其在退出待机模式或休眠模式之前,提示您输入 Windows 密码。
- 设置电源按钮以激活待机模式或休眠模式,或者关闭计算机。

要设置这些功能, 请在相应的下拉式菜单中单击选项, 并单击 "OK"(确定)。

"休眠"选项卡

"Hibernate" (休眠) 选项卡使您可以启用休眠模式。如果要使用在 "Power Schemes" (电源使用方案)选项卡中定义的休眠设置,请单击 "Hibernate" (休眠)选项卡中的 "Enable hibernate support"(启用休眠)复选框。

要获得有关电源管理选项的更多信息,请:

- 1 单击 "Start" (开始) 按钮,并单击 "Help and Support" (帮助和支持)。
- 2 在 "Help and Support" (帮助和支持中心) 窗口中,单击 "Performance and maintenance"(性能和维护)。
- 3 在 "Performance and maintenance" (性能和维护) 窗口中,单击 "Conserving power on your computer"(节省计算机上的电源)。

超线程

超线程是 Intel[®] 的一种技术,它通过将一个物理处理器用作两个逻辑处理器,能够同时执 行特定任务,从而使计算机整体性能得以提高。建议您使用 Microsoft® Windows® XP Service Pack 1 (SP1) 或更高版本操作系统,因为 Windows XP 已优化为可以使用超线程技 术。虽然超线程可以改善许多程序的性能,但仍有一些程序未针对超线程进行优化,因此 可能需要软件制造商提供更新。有关软件更新以及将超线程与软件配合使用的信息,请与 软件制造商联络。

要确定您的计算机是否使用了超线程技术,请:

- 1 单击 "Start" (开始) 按钮, 在 "My Computer" (我的电脑) 上单击鼠标右键, 然 后单击 "Properties" (属性)。
- **2** 单击 "Hardware" (硬件),并单击 "Device Manager" (设备管理器)。
- **3** 在 "Device Manager" (设备管理器) 窗口中,单击 "Processors" (处理器) 旁边的 加号(+)。如果已启用超线程,则将显示两个处理器。

您可以通过系统设置程序启用或禁用超线程。有关访问系统设置程序的详细信息,请参阅 第82页。

解决问题

故障排除提示

对计算机进行故障排除时,请遵循以下提示:

- 如果您在出现问题之前添加或卸下了一个部件,请查看安装步骤并确保正确安装了部
- 如果外围设备无法工作,请确保正确连接了此设备。
- 如果屏幕上显示错误信息,请记下此信息。此信息可能有助于技术支持人员诊断和解 决问题。
- 如果程序中出现错误信息,请参阅此程序的说明文件。

电池问题

警告:如果新电池安装不正确,可能会引起爆炸。请仅使用制造商建议的相同或同类的电池, 并按照制造商的说明处理废旧电池。

警告: 开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

更换电池 — 如果您每次打开计算机后均需要重设时间和日期信息,或者在启动过程中显示的时 间或日期不正确,请更换电池 (请参阅第75页)。如果电池仍不能正常工作,请与 Dell 联络 (请参阅第90页)。

驱动器问题

警告: 开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

确保 Microsoft® Windows® 能够识别驱动器 — 单击 "Start" (开始) 按钮, 并单击 "My Computer"(我的电脑)。如果其中未列出软盘、CD或DVD驱动器,请使用防病毒软件执行完 全扫描以检查并清除病毒。有时病毒会导致 Windows 无法识别驱动器。

检测驱动器 —

- 插入另一张软盘、CD或 DVD,以排除原来的软盘、CD或 DVD 有故障的可能性。
- 插入可引导软盘并重新启动计算机。

注:此系统支持可选的 USB 软盘驱动器。

清洁驱动器或磁盘 — 请参阅第89页。

检查电缆连接

运行硬件疑难解答 — 请参阅第 47 页。

运行 DELL 诊断程序 — 请参阅第 44 页。

CD 和 DVD 驱动器问题

☑ 注: 高速 CD 或 DVD 驱动器振动是正常现象,并且可能会产生噪音,这种噪音并不表示驱动 器、CD或DVD有缺陷。

🌌 注:由于世界各区域的差异以及使用的光盘格式各不相同,因此并非所有 DVD 驱动器均可识别 所有 DVD 标题。

调节 WINDOWS 音量控制 —

- 单击屏幕右下角的扬声器图标。
- 确保音量已调高, 方法是单击滑块并将其向上拖动。
- 确保声音未静音, 方法是单击所有已选取的复选框。

检查扬声器和次低音扬声器 — 请参阅第 37 页的 "声音和扬声器问题"。

向 CD/DVD-RW 驱动器写入数据时出现问题

关闭其它程序 — CD/DVD-RW 驱动器在写入过程中必须接收稳定的数据流。如果数据流中断, 则将发生错误。请尝试关闭所有程序,然后向 CD/DVD-RW 写入数据。

向 CD/DVD-RW 光盘写入数据之前在 WINDOWS 中禁用等待模式 — 有关电源管理模式的信息, 请参阅第 21 页或在 Windows 帮助中搜索关键字 "等待"。

硬盘驱动器问题

运行磁盘检查程序 —

- 1单击 "Start" (开始) 按钮,并单击 "My Computer" (我的电脑)。
- **2**在 "Local Disk C:" (本地磁盘 C:) 上单击鼠标右键。
- 3 单击 "属性" (属性)。
- 4 单击 "Tools" (工具) 选项卡。
- 5 在 "Error-checking" (查错) 下,单击 "Check Now" (开始检查)。
- 6 单击 "Scan for and attempt recovery of bad sectors" (扫描并尝试恢复坏扇区)。
- 7 单击 "Start" (开始)。

电子邮件、调制解调器和 Internet 问题



⚠️ 警告:开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。



注:请仅将调制解调器连接至模拟电话插孔。如果将调制解调器连接至数字电话网络,调制解 调器将无法工作。

检查 MICROSOFT OUTLOOK® EXPRESS 安全保护设置 — 如果您无法打开电子邮件附件,请:

- 1 在 Outlook Express 中, 单击 "Tools" (工具), 单击 "Options" (选项), 然后单击 "Security" (安全)。
- 2 单击 "Do not allow attachments" (不允许使用附件) 以清除复选标记。

检查电话线的连接 — 检查电话插孔 — 将调制解调器直接连接至墙上的电话插孔 — 使用另一条电话线 —

- 验证电话线已连接至调制解调器上的插孔。(插孔旁边有一个绿色标签或有一个连接器形状的 图标。)
- 请确保将电话线连接器插入调制解调器时听到了咔嗒声。
- 从调制解调器上断开电话线的连接,并将电话线连接至电话。倾听拨号音。
- 如果此线路上还有其它电话设备 (例如答录机、传真机、电涌保护器或分线器),请绕过它 们,将调制解调器直接通过电话线连接至墙上的电话插孔。如果使用的电话线长度为3m (10 ft) 或更长,请尝试使用较短的电话线。

运行调制解调器助手诊断程序 — 单击 "Start" (开始) 按钮,指向 "All Programs" (所有程 序),然后单击 "Modem Helper"(调制解调器助手)。按照屏幕上的说明进行操作,以识别并 解决调制解调器问题。(并非所有计算机上都有调制解调器助手。)

验证调制解调器能够与 WINDOWS 通信 —

- 1单击 "Start" (开始) 按钮,并单击 "Control Panel" (控制面板)。
- 2 单击 "Printers and Other Hardware" (打印机和其它硬件)。
- 3 单击 "Phone and Modem Options" (电话和调制解调器选项)。
- 4 单击 "Modems" (调制解调器) 选项卡。
- 5 单击用于您的调制解调器的 COM 端口。
- 6 单击 "Properties" (属性),单击 "Diagnostics" (诊断)选项卡,然后单击 "Query Modem"(查询调制解调器)以验证调制解调器正在与 Windows 通信。 如果所有命令均收到响应,则说明调制解调器运行正常。

确保计算机已连接至 INTERNET — 确保您已注册为因特网提供商的用户。打开 Outlook Express 电 子邮件程序,单击 "File"(文件)。如果 "Work Offline"(脱机工作)旁边带有复选标记,请 单击该复选标记以将其清除,并连接至 Internet。要获得帮助,请与您的因特网服务提供商联络。

错误信息

⚠️ 警告:开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

如果此处列出的信息未包括您收到的信息,请参阅信息出现时所运行的操作系统或程序的 说明文件。

A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING CHARACTERS: \/:*?"<>| (文件名不能包含下 **列任何字符之一:\/:*?"<>|**) — 请勿在文件名中使用这些字符。

A REQUIRED .DLL FILE WAS NOT FOUND (未找到所需的 .DLL 文件) — 您尝试打开的程序缺少必要 的文件。要删除并重新安装程序,请:

- 1单击 "Start" (开始) 按钮,单击 "Control Panel" (控制面板),然后单击 "Add or Remove Programs"(添加/删除程序)。
- 2 选择要删除的程序。
- 3 单击 "Change or Remove Program" (更改/删除) 按钮。
- 4有关安装说明,请参阅程序说明文件。

drive letter:\IS NOT ACCESSIBLE.THE DEVICE IS NOT READY (驱动器号:\无法访问。设备未就 **绪**) — 驱动器无法读取磁盘。将磁盘放入驱动器,然后再试一次。

INSERT BOOTABLE MEDIA (插入可引导介质) — 请插入可引导软盘或 CD。

注: 此系统支持可选的 USB 软盘驱动器。

NON-SYSTEM DISK ERROR (非系统磁盘错误) — 请从驱动器中取出软盘并重新启动计算机。 注: 此系统支持可选的 USB 软盘驱动器。

NOT ENOUGH MEMORY OR RESOURCES. CLOSE SOME PROGRAMS AND TRY AGAIN (内存或资源不足。请 **关闭部分程序,然后再试一次**) — 请关闭所有窗口,然后打开您要使用的程序。在某些情况 下, 您必须重新启动计算机才能恢复计算机的资源。如果重新启动了计算机, 请先运行您要使用 的程序。

OPERATING SYSTEM NOT FOUND (未找到操作系统) — 请与 Dell 联络 (请参阅第 90 页)。

介质卡读取器问题

⚠️ 警告:开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

未分配驱动器号 —

当 Microsoft Windows XP 检测到介质卡读取器时,将自动为该设备分配一个驱动器号,作为系统 中所有其它物理驱动器之后的下一个逻辑驱动器。如果物理驱动器之后的下一个逻辑驱动器已被 映射到网络驱动器,则 Windows XP 将不会自动为介质卡读取器分配一个驱动器号。

要为介质卡读取器手动分配一个驱动器,请:

- 1在"My Computer"(我的电脑)上单击鼠标右键,然后选择"Manage"(管理)。
- 2选择 "Disk Management" (磁盘管理) 选项。
- 3 在右窗格中要进行更改的驱动器号上单击鼠标右键。
- 4选择 "Drive Letter and Paths" (更改驱动器名和路径)。
- 5从下拉式列表中,为介质卡读取器选择新的驱动器号。
- 6 单击 "OK" (确定) 以确认您的选择。

注:仅当连接了介质卡读取器时,它才显示为已映射的驱动器。即使未安装介质,这四个介质卡 读取器插槽也会被分别映射到不同的驱动器。如果在未插入介质的情况下尝试访问介质卡读取器, 系统将提示您插入介质。

IEEE 1394 设备问题

警告: 开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

确保 IEEE 1394 设备的电缆已正确插入设备和计算机上的连接器

确保 WINDOWS 能够识别该 IEEE 1394 设备 —

- 1单击 "Start" (开始) 按钮, 并单击 "Control Panel" (控制面板)。
- 2 单击 "Printers and Other Hardware" (打印机和其它硬件)。

如果其中列出了 IEEE 1394 设备,则表明 Windows 能够识别该设备。

如果是 Dell IEEE 1394 设备出现问题 — 请与 Dell 联络 (请参阅第 90 页)。

如果是一个非 DELL IEEE 1394 设备出现问题 — 请与该 IEEE 1394 设备的制造商联络。

键盘问题

⚠️ 警告:开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

检查键盘电缆 一

- 确保键盘电缆已稳固地连接至计算机。
- 按照计算机安装图所示重新连接键盘电缆。
- 检查电缆连接器, 查看电缆是否损坏或磨损。
- 拔下键盘延长电缆, 并将键盘直接连接至计算机。

检测键盘 — 将可以正常工作的键盘连接至计算机,并尝试使用此键盘。

运行硬件疑难解答 一 请参阅第 47 页。

锁定和软件问题

↑ 警告: 开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

计算机无法启动

检查诊断指示灯 — 请参阅第 41 页。

确保电源电缆已稳固地连接至计算机和电源插座

计算机停止响应

⚠ 注意:如果无法执行关闭操作系统操作,则可能会导致数据丢失。

关闭计算机电源 — 如果在键盘上按键或移动鼠标都没有响应,请按住电源按钮至少 8 至 10 秒 钟, 直至计算机关闭电源。然后重新启动计算机。

程序停止响应

终止程序 —

- 1同时按 <Ctrl>、 <Shift> 和 <Esc> 组合键。
- 2 单击 "Applications" (应用程序)。
- 3单击不再响应的程序。
- 4 单击 "End Task" (结束任务)。

程序多次崩溃

注: 软件安装说明通常包含在软件的说明文件中、软盘或 CD 上。

查看软件说明文件 — 如果有必要,请卸载并重新安装程序。

程序设计为用于早期版本的 Windows 操作系统

运行程序兼容性向导 —

程序兼容性向导对程序进行配置,使其在接近于非 Windows XP 操作系统的环境中运行。

- 1 单击 "Start" (开始) 按钮,指向 "All Programs" (所有程序) → "Accessories" (附件), 然后单击 "Program Compatibility Wizard" (程序兼容性向导)。
- 2 在欢迎屏幕上,单击 "Next" (下一步)。
- 3 按照屏幕上的说明进行操作。

出现蓝屏

关闭计算机电源 — 如果在键盘上按键或移动鼠标都没有响应,请按住电源按钮至少8至10秒 钟, 直至计算机关闭电源。然后重新启动计算机。

其它软件问题

请查看软件说明文件或与软件制造商联络,以获取故障排除信息 —

- 确保程序与计算机中已安装的操作系统兼容。
- 确保计算机符合运行软件所需的最低硬件要求。有关信息,请参阅软件说明文件。
- 确保已正确安装和配置程序。
- 验证设备驱动程序与程序不存在冲突。
- 如果有必要,请卸载并重新安装程序。

立即备份您的文件

使用病毒扫描程序检查硬盘驱动器、软盘或 CD

保存并关闭所有打开的文件或程序,并通过 "START" (开始) 菜单关闭计算机

内存问题

警告: 开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

如果您接收到内存不足的信息 —

- 保存并关闭所有打开的文件,并退出所有当前不使用的打开的程序,以查看是否能够解决问
- 有关最低内存的要求,请参阅软件说明文件。如果有必要,请安装其它内存(请参阅第61 页)。
- 重置内存模块 (请参阅第61页),以确保计算机能够与内存成功通信。
- 运行 Dell 诊断程序 (请参阅第 44 页)。

如果您遇到了其它内存问题 —

- 重置内存模块 (请参阅第61页),以确保计算机能够与内存成功通信。
- 确保按照内存安装原则进行操作 (请参阅第60页)。
- 您的计算机支持 DDR2 内存。有关您的计算机支持的内存类型的详细信息,请参阅第 77 页的 "内存"。
- 运行 Dell 诊断程序 (请参阅第 44 页)。

鼠标问题

⚠️ 警告:开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

清洁鼠标 — 请参阅第90页。

检查鼠标电缆 一

- 1检查电缆连接器,查看电缆是否损坏或磨损。
- 2 拔下鼠标延长电缆 (如果使用),并将鼠标直接连接至计算机。
- 3按照计算机安装图所示重新连接鼠标电缆。

重新启动计算机 —

- 1 同时按 <Ctrl> 键和 <Esc> 键以显示 "Start" (开始) 菜单。
- 2 键入 u, 按键盘上的箭头键以高亮度显示 "Shut Down" (关机) 或 "Turn Off" (关闭), 然 后按 <Enter> 键。
- 3 计算机关闭后,按照计算机安装图所示重新连接鼠标电缆。
- 4启动计算机。

检测鼠标 — 将可以正常工作的鼠标连接至计算机,并尝试使用此鼠标。

检查鼠标设置 一

- 1 依次单击 "Start" (开始) 按钮、"Control Panel" (控制面板) 和 "Printers and Other Hardware"(打印机和其它硬件)。
- 2 单击 "Mouse" (鼠标)。
- 3 尝试调整鼠标设置。

重新安装鼠标驱动程序 一 请参阅第46页。

运行硬件疑难解答 一 请参阅第 47 页。

网络问题

警告: 开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

检查网络电缆连接器 — 确保网络电缆已稳固地插入计算机背面的网络连接器和网络插孔。

检查计算机背面的网络指示灯 — 如果链路完整性指示灯不亮,则表示不存在网络通信。请更换 网络电缆。有关网络指示灯的说明,请参阅第80页的"控制按钮和指示灯"。

重新启动计算机并再次登录网络

检查您的网络设置 — 请与网络管理员或为您设置网络的人员联络,以验证您的网络设置正确并 且运行正常。

运行硬件疑难解答 — 请参阅第47页。

电源问题

⚠️ 警告:开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

如果电源指示灯呈绿色并且计算机无响应 — 请参阅第 41 页的 "诊断指示灯"。

如果电源指示灯呈绿色闪烁 — 表明计算机处于等待模式。按键盘上的任意键或移动鼠标,或者 按电源按钮可以恢复正常运行状态。

如果电源指示灯不亮 — 表明计算机已关闭电源或未接通电源。

- 在计算机背面的电源连接器和电源插座处重置电源电缆。
- 如果计算机已连接至配电盘,请确保配电盘已连接至电源插座并且配电盘已打开。不使用电源 保护设备、配电盘和电源延长电缆,以验证计算机可以打开。
- 使用其它设备 (例如台灯) 检测电源插座, 确保电源插座能够正常工作。
- 确保主电源电缆和前面板电缆已稳固地连接至系统板 (请参阅第59页)。

如果电源指示灯呈琥珀色稳定亮起 — 表明设备可能出现故障或未正确安装。

- 卸下并重新安装内存模块 (请参阅第60页)。
- 卸下并重新安装所有插卡 (请参阅第63页)。
- 卸下并重新安装图形卡 (如果有) (请参阅第63页)。

如果电源指示灯呈琥珀色闪烁 — 表明计算机已接通电源,但可能存在内部电源问题。

确保电压选择开关的设置与您所在地区的交流电源相匹配 (如果有)。

确保处理器电源电缆已稳固地连接至系统板 (请参阅第59页)。

消除干扰 — 其它可能的干扰因素包括:

- 电源、键盘和鼠标延长电缆
- 配电盘上设备太多
- 多个配电盘连接至同一个电源插座

打印机问题

⚠️ 警告:开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

注:如果您需要打印机的技术帮助,请与打印机制造商联络。

查看打印机说明文件 — 请参阅打印机说明文件以获取设置和故障排除信息。

确保打印机已打开

检查打印机电缆连接 一

- 有关电缆连接的信息,请参阅打印机说明文件。
- 确保打印机电缆已稳固地连接至打印机和计算机 (请参阅第11页)。

检测电源插座 — 使用其它设备 (例如台灯) 检测电源插座,确保电源插座能够正常工作。

验证 WINDOWS 能够识别打印机 —

- 1 依次单击 "Start" (开始) 按钮、"Control Panel" (控制而板) 和 "Printers and Other Hardware"(打印机和其它硬件)。
- 2 单击 "View installed printers or fax printers" (查看安装的打印机或传真打印机)。 如果其中列出了您的打印机,请在打印机图标上单击鼠标右键。
- 3 单击 "Properties"(属性), 然后单击 "Ports"(端口)选项卡。对于 USB 打印机, 请确保 "Print to the following port(s):" (打印到下列端口:) 的设置为 "USB"。

重新安装打印机驱动程序 — 有关说明,请参阅打印机说明文件。

扫描仪问题

⚠️ 警告:开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

注:如果您需要扫描仪的技术帮助,请与扫描仪的制造商联络。

查看扫描仪说明文件 — 请参阅扫描仪说明文件以获取设置和故障排除信息。

解除扫描仪锁定 — 如果扫描仪上带有锁定卡舌或按钮,请确保扫描仪已解除锁定。

重新启动计算机并尝试再次使用扫描仪

检查电缆连接 一

- 有关电缆连接的信息, 请参阅扫描仪说明文件。
- 确保扫描仪电缆已稳固地连接至扫描仪和计算机。

验证 Microsoft Windows 能够识别扫描仪 —

- 1单击 "Start" (开始) 按钮, 单击 "Control Panel" (控制面板), 然后单击 "Printers and Other Hardware"(打印机和其它硬件)。
- 2 单击 "Scanners and Cameras" (扫描仪和照相机)。 如果其中列出了扫描仪,则表明 Windows 能够识别扫描仪。

重新安装扫描仪驱动程序 — 有关说明,请参阅扫描仪说明文件。

声音和扬声器问题

警告: 开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

扬声器没有声音



🌠 注:某些 MP3 播放器中的音量控制将代替 Windows 音量设置。如果您收听 MP3 歌曲,请确保 没有调低或关闭播放器音量。

检查扬声器电缆的连接 — 请确保按照扬声器附带的安装图中的说明连接扬声器。如果您购买了 声卡,请确保扬声器已连接至声卡。

确保次低音扬声器和扬声器均已打开电源 — 请参阅随扬声器提供的安装图。如果扬声器带有 音量控制,请调节音量、低音或高音控制以消除失真。

调节 WINDOWS 音量控制 — 单击或双击屏幕右下角的扬声器图标。确保音量已调高并且没有静

断开耳机与耳机连接器的连接 — 如果耳机已连接至计算机的前面板耳机连接器,扬声器的声音 将自动被禁用。

检测电源插座 — 使用其它设备 (例如台灯) 检测电源插座,确保电源插座能够正常工作。

消除可能的干扰 — 关闭附近的风扇、荧光灯或卤素灯以检查是否存在干扰。

运行扬声器诊断程序 — 有关详情,请参阅扬声器说明文件。

重新安装声音驱动程序 — 请参阅第46页。

运行硬件疑难解答 — 请参阅第47页。

耳机没有声音

检查耳机电缆的连接 — 确保耳机电缆已稳固地插入耳机连接器 (请参阅第 53 页)。

调节 WINDOWS 音量控制 — 单击或双击屏幕右下角的扬声器图标。确保音量已调高并且没有静 音。

视频和显示器问题

请参阅显示器说明文件以了解故障排除过程。

警告:开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

如果屏幕为黑屏

检查显示器电缆的连接 一

- 请确保按照计算机安装图中的说明连接图形电缆。
- 如果使用了图形延长电缆, 并且拔下电缆可以解决问题, 则表明此电缆有故障。
- 交换计算机和显示器的电源电缆,以确定电源电缆是否有故障。
- 检查连接器的插针是否弯曲或折断。(显示器电缆连接器通常都有缺失的插针。)

检查显示器电源指示灯 — 如果电源指示灯不亮,请用力按下按钮以确保显示器已打开。如果电 源指示灯亮起或闪烁,则表明显示器有电。如果电源指示灯闪烁,请按键盘上的任意键或移动鼠

检测电源插座 — 使用其它设备 (例如台灯) 检测电源插座,确保电源插座能够正常工作。

检查诊断指示灯 — 请参阅第 41 页。

如果屏幕显示不清楚

检查显示器设置 — 有关调节对比度和亮度、为显示器消磁以及运行显示器自测试程序的说明, 请参阅显示器说明文件。

将次低音扬声器移至远离显示器的位置 — 如果扬声器系统包括次低音扬声器,请确保将次低 音扬声器放在距显示器至少 60 cm (2 ft) 远的地方。

将显示器移至远离外部电源的地方 — 风扇、荧光灯、卤素灯和其它电气设备均会导致屏幕图像 "颤动"。关闭附近的设备以检查是否存在干扰。

转动显示器以避免阳光照射和可能的干扰

调整 WINDOWS 显示设置 —

- 1单击 "Start" (开始) 按钮,单击 "Control Panel" (控制面板),然后单击 "Appearance and Themes" (外观和主题)。
- 2 单击 "Display" (显示),并单击 "Settings" (设置)选项卡。
- 3 尝试使用不同的 "Screen resolution" (屏幕分辨率) 和 "Color quality" (颜色质量) 设置。

故障排除工具

诊断指示灯

- 绿色 〇 = 不亮

⚠ 警告: 开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

为了帮助您排除故障, 计算机背面板上有四个指示灯, 分别标有 "A"、"B"、"C"和 "D"(请参阅第54页)。这些指示灯可以呈黄色或绿色。计算机正常启动时,这些指示灯 将闪烁。计算机启动后,四个指示灯将全部呈绿色稳定亮起。如果计算机出现故障,指示 灯的颜色和顺序可以标识问题。

指示灯显示方式	问题说明	建议的解决方法
O O O O O A B C D	计算机处于正常关闭状态或可能出现预 BIOS 故障。	将计算机连接至正常工作的电源插座并按下电源按钮。
A B C D	可能是处理器出现故障。	请与 Dell 联络 (请参阅第 90 页)。
A B C D	已检测到内存模块,但是出现内存故障。	 如果系统中安装了两个或多个内存模块,请卸下这些内存模块,并重新安装一个模块(请参阅第60页),然后重新启动计算机。如果计算机启动正常,请重新安装其它模块。继续该步骤直至您找到出现故障的模块,或者重新安装所有模块都未发现故障。 请在计算机中安装能够正常工作的同一类型内存(如果有)(请参阅第60页)。 如果问题仍然存在,请与Dell 联络(请参阅第90页)。

指示灯显示方式 (续)	问题说明	建议的解决方法
A B C D	可能是图形卡出现故障。	 如果计算机配备了图形卡,请卸下并重新安装图形卡(请参阅第63页),然后重新启动计算机。 如果问题仍然存在,请安装已知能够正常工作的图形卡并重新启动计算机。 如果问题仍然存在或者计算机使用集成图形卡,请与 Dell 联络(请参阅第90页)。
A B C D	可能是软盘驱动器或硬盘驱动器出现故障。	重置所有电源电缆和数据电缆并重新启动计 算机。
A B C D	可能是 USB 出现故障。	重新安装所有 USB 设备,检查电缆连接,然后重新启动计算机。
A B C D	未检测到内存模块。	 如果系统中安装了两个或多个内存模块, 请卸下这些内存模块,并重新安装一个模块(请参阅第60页),然后重新启动计算机。如果计算机启动正常,请重新安装 其它模块。继续该步骤直至您找到出现故障的模块,或者重新安装所有模块都未发现故障。 请在计算机中安装能够正常工作的同一类
		型内存(如果有)(请参阅第60页)。 • 如果问题仍然存在,请与 Dell 联络(请参阅第90页)。
A B C D	已检测到内存模块,但是存在内存配置或 兼容性错误。	 确保内存模块/内存连接器不存在特殊安装要求 (请参阅第60页)。 验证您安装的内存模块与计算机兼容 (请参阅第60页)。
		• 如果问题仍然存在,请与 Dell 联络 (请

〇 = 不亮

指示灯显示方式 (续)	问题说明	建议的解决方法
A B C D	可能是扩充卡出现故障。	1 通过卸下插卡(图形卡除外)(请参阅第63页)并重新启动计算机来确定是否存在冲突。 2 如果问题仍然存在,请重新安装已卸下的
		插卡,并卸下另一个插卡,然后重新启动 计算机。
		3 对每个插卡重复此过程。如果计算机启动 正常,则请对最后从计算机中卸下的插卡 进行故障排除,以解决资源冲突 (请参 阅第 47 页)。
		4 如果问题仍然存在,请与 Dell 联络 (请参阅第 90 页)。
	出现其它故障。	• 确保硬盘驱动器、CD 驱动器和 DVD 驱动器的电缆已正确连接至系统板 (请参 阅第 59 页)。
A B C D		如果屏幕上显示表明设备 (例如软盘驱动器或硬盘驱动器)出现问题的错误信息,请检查该设备以确保其正常工作。
		 操作系统尝试从设备(例如软盘驱动器 或硬盘驱动器)进行引导;请检查系统设 置程序(请参阅第81页)以确保计算机 中安装的设备的引导顺序正确。
		• 如果问题仍然存在,请与 Dell 联络 (请 参阅第 90 页)。
	计算机在 POST 之后处于正常运行状态。	无。
A B C D		
● = 黄色		
■ = 绿色○ = 不亮		

Dell 诊断程序

⚠ 警告: 开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

何时使用 Dell 诊断程序

如果您的计算机出现问题,在与 Dell 联络寻求技术帮助之前,请执行第 25 页的 "解决问 题"中的检查步骤并运行 Dell 诊断程序。

- **注意**: Dell 诊断程序仅适用于 Dell™ 计算机。
- 1 打开 (或重新启动) 计算机。
- 2 系统显示 DELL™ 徽标时,立即按 <F12> 键。 如果等待时间过长,系统已显示操作系统徽标,则请继续等待,直至看到 Microsoft® Windows[®] 桌面。然后关闭计算机 (请参阅第51页),再试一次。
- 3 系统显示引导设备列表时,高亮度显示 "Boot to Utility Partition" (引导至公用程序 **分区**) 并按 <Enter> 键。
- 4 系统显示 Dell 诊断程序 "Main Menu" (主菜单) 时,选择要运行的检测程序 (请 参阅第 44 页)。

Dell 诊断程序主菜单

1 载入 Dell 诊断程序并显示 "Main Menu" (主菜单) 屏幕后,单击所需选项的按钮。

选项	功能
"Express Test" (快速检测)	对设备执行快速检测。此检测过程通常需要 10 到 20 分钟,并且无需您的参与。首先运行 "Express Test" (快速检测)可以尽快找到问题根源。
"Extended Test" (扩展检测)	对设备执行彻底检查。此检测过程通常需要一小时或更长时间,并需要您不时地回答问题。
"Custom Test" (自定义检测)	检测特定设备。您可以自定义要运行的检测程序。
"Symptom Tree" (症状树)	列出了最常见的症状,并使您可以根据所遇问题的症状选 择检测程序。

- 2 如果在检测过程中遇到问题,系统将显示信息,指出错误代码并对出现的问题进行说 明。请记下错误代码和问题说明,并按照屏幕上的说明进行操作。 如果您无法解决出现的错误, 请与 Dell 联络 (请参阅第90页)。
- 🌠 注: 计算机的服务标签位于每个检测屏幕的顶部。如果您与 Dell 联络,技术支持部门将询问您 的服务标签。

3 如果您通过 "Custom Test" (自定义检测) 或 "Symptom Tree" (症状树) 选项运 行检测程序,请单击下表中说明的适用选项卡以获得详细信息。

选项卡	功能
"Results" (结果)	显示检测结果和出现的所有错误。
"Errors" (错误)	显示出现的错误、错误代码和问题说明。
"Help" (帮助)	对检测程序进行说明并可能会指出运行该检测程序的要求。
"Configuration"	显示所选设备的硬件配置。
(配置)	Dell 诊断程序通过系统设置程序、内存和各种内部检测程序获取所有设备的配置信息,并在屏幕左窗格的设备列表中显示这些信息。设备列表可能不会显示您的计算机上安装的所有组件或计算机连接的所有设备的名称。
"Parameters" (参数)	使您可以通过更改检测程序设置自定义检测程序。

4 关闭检测程序屏幕以返回 "Main Menu" (主菜单) 屏幕。要退出 Dell 诊断程序并重 新启动计算机,请关闭 "Main Menu" (主菜单) 屏幕。

驱动程序

什么是驱动程序?

驱动程序是控制设备(例如打印机、鼠标或键盘)的程序。所有设备均需要驱动程序。

驱动程序是设备与使用此设备的所有其它程序之间的翻译程序。每个设备都有一组自己专 用的命令,只有设备的驱动程序才能识别这些命令。

Dell 计算机出厂时已安装所需的驱动程序,无需进一步的安装或配置。

Microsoft[®] Windows[®] 操作系统附带了许多驱动程序,例如键盘驱动程序。如果您执行了 以下操作,则可能需要安装驱动程序:

- 升级操作系统
- 重新安装操作系统
- 连接或安装新设备

识别驱动程序

如果您遇到有关任何设备的问题,请确定问题是否由驱动程序引起,并在必要时更新驱动 程序。

Windows XP

- 1 单击 "Start" (开始) 按钮, 并单击 "Control Panel" (控制面板)。
- 2 在 "Pick a Category" (选择一个类别) 下, 单击 "Performance and Maintenance" (性能和维护)。
- **3** 单击 "System" (系统)。
- 4 在 "System Properties" (系统属性) 窗口中,单击 "Hardware" (硬件) 选项卡。
- 5 单击 "Device Manager" (设备管理器)。
- 6 向下滚动列表以查看任一设备的设备图标上是否带有惊叹号 (带有 [!] 的黄色圆圈)。 如果设备名称旁边带有惊叹号,您可能需要重新安装驱动程序或安装新的驱动程序 (请参阅第45页)。

重新安装驱动程序

注意: Dell 支持 Web 站点 support.dell.com 提供了许可用于 Dell™ 计算机的驱动程序。如果安装 其它来源的驱动程序,您的计算机可能无法正常工作。

使用 Windows XP 返回设备驱动程序

如果计算机在安装或更新驱动程序后出现问题,请使用 Windows XP 返回设备驱动程序将 驱动程序替换为先前安装的版本。

- 1 单击 "Start" (开始) 按钮, 并单击 "Control Panel" (控制面板)。
- 2 在 "Pick a Category" (选择一个类别) 下, 单击 "Performance and Maintenance" (性能和维护)。
- **3** 单击 "System" (系统)。
- **4** 在 "System Properties" (系统属性) 窗口中,单击 "Hardware" (硬件) 选项卡。
- 5 单击 "Device Manager"(设备管理器)。
- 6 在安装了新驱动程序的设备上单击鼠标右键,并单击 "Properties" (属性)。
- 7 单击 "Drivers" (驱动程序) 选项卡。
- **8** 单击 "Roll Back Driver" (返回驱动程序)。

如果返回设备驱动程序无法解决问题,请使用系统还原使计算机恢复为您安装新驱动程序 之前的运行状态。

手动重新安装驱动程序

- 1 将驱动程序文件复制到硬盘驱动器之后,请单击 "Start" (开始) 按钮并在 "My Computer" (我的电脑) 上单击鼠标右键。
- 2 单击 "Properties" (属性)。
- 3 单击 "Hardware" (硬件) 选项卡,并单击 "Device Manager" (设备管理器)。
- 4 双击要为其安装驱动程序的设备的类型。
- 5 双击要为其安装驱动程序的设备的名称。
- 6 单击 "Driver" (驱动程序) 选项卡并单击 "Update Driver" (更新驱动程序)。
- 7 单击 "Install from a list or specific location (Advanced)" (从列表或指定位置安装 [高 级]) 并单击 "Next" (下一步)。
- 8 单击 "Browse" (浏览) 并找到先前保存解压缩的驱动程序文件的位置。
- 9 系统显示相应的驱动程序的名称时,请单击 "Next" (下一步)。
- 10 单击 "Finish" (完成) 并重新启动计算机。

解决软件与硬件不兼容的问题

如果在操作系统设置过程中未检测到某个设备,或者虽已检测到该设备但配置不正确,则可以使用硬件疑难解答来解决不兼容问题。

要使用硬件疑难解答来解决不兼容问题,请:

- 1 单击 "Start" (开始) 按钮,并单击 "Help and Support" (帮助和支持)。
- 2 在 "Search" (搜索) 字段中键入 "硬件疑难解答", 并单击箭头以开始搜索。
- **3** 在 "Search Results" (搜索结果) 列表中,单击 "Hardware Troubleshooter" (硬件 疑难解答)。
- 4 在 "Hardware Troubleshooter" (硬件疑难解答) 列表中,单击 "I need to resolve a hardware conflict on my computer" (我需要解决计算机上的硬件冲突),并单击 "Next" (下一步)。

还原操作系统

您可以通过以下方法还原操作系统:

- Microsoft Windows XP 系统还原,使您可以将计算机恢复至先前的运行状态而不影响 数据文件。
- Symantec 提供的 Dell PC Restore, 使您可以将硬盘驱动器还原至购买计算机时它所处 的运行状态。 Dell PC Restore 将永久删除硬盘驱动器上的所有数据,并删除您收到计 算机之后所安装的任何应用程序。

使用 Microsoft Windows XP 系统还原

Microsoft Windows XP 操作系统提供了系统还原功能。如果在更改计算机硬件、软件或其 它系统设置后计算机进入不希望出现的运行状态,则该功能使您可以将计算机恢复至先前 的运行状态 (不影响数据文件)。有关使用系统还原的信息,请参阅 Windows 帮助和支持 中心。要查看帮助,请参阅第8页。

- 注意:请定期备份您的数据文件。系统还原不会监测数据文件,也不会恢复数据文件。
- 注:本说明文件中的步骤适用于 Windows 默认视图,因此如果您将 Dell™ 计算机设置为 Windows 经典视图,这些步骤可能不适用。

创建还原点

- 1 单击 "Start" (开始) 按钮, 并单击 "Help and Support" (帮助和支持)。
- **2** 单击 "System Restore" (系统还原)。
- 3 按照屏幕上的说明进行操作。

将计算机还原至先前的运行状态

如果系统在安装设备驱动程序后出现问题,请使用返回设备驱动程序(请参阅第46页) 来解决问题。如果未成功,再使用系统还原。

- 注意:将计算机还原到较早的运行状态之前,请保存并关闭所有打开的文件,退出所有打开的 程序。在系统还原完成之前,请勿更改、打开或删除任何文件或程序。
 - 1 单击 "Start" (开始) 按钮,指向 "All Programs" (所有程序) → "Accessories" (附件) → "System Tools" (系统工具), 然后单击 "System Restore" (系统还 原)。
 - 2 确保已选取 "Restore my computer to an earlier time"(恢复我的计算机到一个较早的 时间), 并单击 "Next" (下一步)。

- 3 单击要将计算机还原至该日期的日历日期。
 - "Select a Restore Point"(选择一个还原点)屏幕将提供一个日历,以便您杳看和选 择还原点。所有包含可用还原点的日历日期均以粗体显示。
- 4 选择一个还原点并单击 "Next" (下一步)。
 - 如果日历日期上只有一个还原点,则此还原点将自动被选定。如果有两个或多个还原 点,请单击要使用的还原点。
- 5 单击 "Next" (下一步)。
 - 系统还原完成数据收集后,系统将显示 "Restoration Complete" (恢复完成) 屏幕, 然后计算机将重新启动。
- 6 计算机重新启动后,请单击 "OK" (确定)。

要更改还原点,可以使用不同的还原点重复上述步骤,或撤消还原。

撤消上次系统还原

- 注意:撤消上次系统还原之前,请保存并关闭所有打开的文件,退出所有打开的程序。在系统 还原完成之前,请勿更改、打开或删除任何文件或程序。
 - 1 单击 "Start" (开始) 按钮,指向 "All Programs" (所有程序) → "Accessories" (附件)→ "System Tools" (系统工具),然后单击 "System Restore" (系统还 原)。
- 2 单击 "Undo my last restoration" (撤销我上次的恢复) 并单击 "Next" (下一步)。

启用系统还原

如果您重新安装 Windows XP 时可用硬盘空间小于 200 MB,系统还原将自动被禁用。要查 看是否已启用系统还原,请:

- 1 单击 "Start" (开始) 按钮, 并单击 "Control Panel" (控制面板)。
- **2** 单击 "Performance and Maintenance" (性能和维护)。
- **3** 单击 "System" (系统)。
- **4** 单击 "System Restore" (系统还原) 选项卡。

确保未选取 "Turn off System Restore" (在所有驱动器上关闭系统还原)。

使用 Symantec 提供的 Dell PC Restore

注:并非在所有国家和地区都可获得 Symantec 提供的 Dell PC Restore。

请将 Symantec 提供的 Dell PC Restore 作为还原操作系统的最后选择。PC Restore 将把您的 硬盘驱动器还原至购买计算机时它所处的运行状态。您在收到计算机之后所添加的任何程 序或文件 (包括数据文件)都会被从硬盘驱动器上永久删除。数据文件包括文档、电子表 格、电子邮件信息、数码照片、音乐文件等。如果可能,请在使用 PC Restore 之前备份所 有数据。

🗅 注意:使用 PC Restore 将永久删除硬盘驱动器上的所有数据,以及您接收到计算机之后所安装 的任何应用程序或驱动程序。如果可能,请在使用 PC Restore 之前备份数据。

要使用 PC Restore, 请:

- 1 打开计算机电源。 引导过程中,屏幕顶部将显示一个标有 www.dell.com 的蓝条。
- **2** 看到蓝条时,请立即按 < Ctrl> < F11> 组合键。 如果未及时按 <Ctrl> <F11> 组合键,请让计算机完成重新启动,然后再次重新启动 计算机。
- 注意:如果您不想继续运行 PC Restore,请在下一步骤中单击 "Reboot"(重新引导)。
 - **3** 在显示的下一个屏幕上,单击 "Restore" (还原)。
- 4 在下一个屏幕上,单击 "Confirm" (确认)。 完成此还原过程大约需要 6-10 分钟。
- 5 系统提示时,单击 "Finish" (完成) 以重新引导计算机。
- **注:**请勿手动关闭计算机。单击 "Finish" (完成), 使计算机完全重新引导。
- 6 系统提示时,单击 "Yes" (是)。 计算机将重新启动。由于计算机被还原至其初始运行状态,因此显示的屏幕 (例如 "End User License Agreement" [最终用户许可协议]) 将与首次打开计算机时显示的 屏幕相同。
- 7 单击 "Next" (下一步)。 系统将显示 "System Restore" (系统还原) 屏幕, 然后计算机将重新启动。
- 8 计算机重新启动后,请单击 "OK" (确定)。

卸下和安装部件

开始之前

本章介绍了卸下和安装计算机中组件的过程。除非另有说明,否则将假设在执行每个过程 时均满足下列条件:

- 您已经执行第51页的"关闭计算机"和第52页的"拆装计算机内部组件之前"中的 步骤。
- 您已经阅读 Dell™ 《产品信息指南》中的安全信息。
- 可以通过以相反的顺序执行卸下过程来装回或安装(如果组件为单独购买)组件。

建议工具

执行本说明文件中的步骤时可能需要使用以下工具:

- 小型平口螺丝刀
- 梅花槽螺丝刀

关闭计算机

- **注意**: 为避免丢失数据,请在关闭计算机操作系统之前保存并关闭所有打开的文件并退出所有 打开的程序。
 - 1 关闭操作系统:
 - a 保存并关闭所有打开的文件,退出所有打开的程序,单击 "Start" (开始)按 钮, 然后单击 "Turn off Computer" (关闭计算机)。
 - b 在 "Turn off computer" (关闭计算机) 窗口中,单击 "Turn off" (关闭)。 操作系统关闭进程结束后, 计算机将关闭电源。
- 2 确保计算机和所有连接的设备均已关闭电源。如果关闭操作系统时,计算机和连接的 设备未自动关闭,请按住电源按钮持续4秒钟。

拆装计算机内部组件之前


遵循以下安全原则有助于防止您的计算机受到潜在的损害并有助于确保您的人身安全。


- 警告:开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。
- //// 警告:请小心处理组件和插卡。请勿触摸组件或插卡上的接点。持卡时应拿住插卡的边缘或其 金属固定支架。持拿处理器等组件时,请拿住其边缘,而不要拿插针。
- 🔁 注意:只有许可的维修技术人员才能对您的计算机进行维修。未经 Dell 授权的维修所导致的损 害不在保修范围内。
- 注意:断开电缆连接时,请握住电缆连接器或其张力释放拉环将其拔出,而不要硬拉电缆。有 些电缆的连接器上带有锁定卡舌:如果要断开此类电缆的连接,请先向内按压锁定卡舌,然后 再断开电缆的连接。拔出连接器时,请保持连接器水平以免弄弯连接器插针。此外,连接电缆 之前,请确保两个连接器的朝向正确并对齐。
- 注意:为避免损坏计算机,在开始拆装计算机内部组件之前,请执行以下步骤。
- 1 关闭计算机电源 (请参阅第51页)。
- 🗖 注意:要断开网络电缆的连接,请先从计算机上拔下网络电缆,再将其从墙上的网络插孔中拔
 - 2 断开计算机上连接的所有电话线或网络电缆。
- 3 断开计算机和所有连接的设备与各自电源插座的连接,然后按电源按钮导去系统板上 的残留电量。
- ⚠️ 警告: 为防止触电,请始终在打开主机盖之前断开计算机与电源插座的连接。
 - 4 打开主机盖 (请参阅第57页)。
- 🗖 注意:触摸计算机内部任何组件之前,请先触摸未上漆的金属表面 (例如计算机背面的金 属),以确保接地,并导去身上的静电。操作过程中,请不时触摸未上漆的金属表面,以导去 可能损坏内部组件的静电。

计算机的正面视图和背面视图

正面视图

- ☑ 注: 当您使用某些闪存介质或者 IEEE 1394、 USB 或耳机连接器时,前面板翻盖将无法合上。
- 注:前面板翻盖是可移动的;如果移开它或不小心将它从铰接部件上碰开,可将其卡入原位。 有关如何重新连接此翻盖的说明,请参阅第56页。

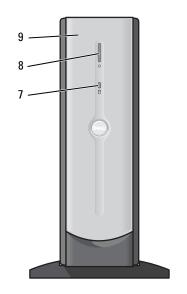

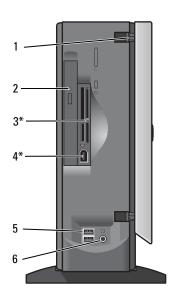


* 并非所有计算机上都有。

1	脱离铰接部件 (2)	为防止损坏计算机,前面板翻盖在被提起过高时会"脱离"计算机。要重新连接前面板翻盖,请参阅第56页。
2	CD 或 DVD 驱动器活 动指示灯	驱动器活动指示灯在计算机从 CD 或 DVD 驱动器读取数据时亮起。
3	介质卡插槽 (4) (可选)	使用介质卡插槽可以将数据传输到您的计算机。有关详情,请参阅第12页的"使用介质卡读取器"。
4	IEEE 13946 针连接器	连接高速串行多媒体设备 (例如数字摄像机)。(此功能仅适用于配有可选介质卡读取器的计算机。)
5	USB 2.0 连接器 (2)	正面的 USB 连接器用于不经常连接的设备 (例如游戏杆或照相机)。
		对于通常保持连接的设备 (例如打印机和键盘),建议您使用背面的 USB 连接器。
		注意: 计算机支持使用 USB 集线器。但是,请勿将两个或多个 USB 集线器连接至一个 USB 连接器。这样可能会使计算机意外重新启动。
		注 :如果您连接的 USB 设备不是在初始订购计算机时订购的,则可能需要安装特定的驱动程序以使该设备可以工作。有关详情,请查看设备附带的说明文件或与 USB 设备制造商联络。
6	耳机连接器	使用耳机连接器可以连接耳机和大多数扬声器。
7	硬盘驱动器活动指示灯	硬盘驱动器活动指示灯在计算机从硬盘驱动器读取数据或向其写入数据时亮起。 CD 播放器等设备运行时,该指示灯也会亮起。

8	电源按钮	按此按钮可以打开计算机电源。 注意: 为避免丢失数据,请勿使用电源按钮关闭计算机,而应执行关闭操作系统 操作。
9	前面板翻盖	打开此翻盖即可使用前面板连接器。
		注: 前面板翻盖是可移动的;如果移开它或不小心将它从铰接部件上碰开,可将 其卡入原位。有关如何重新连接此翻盖的说明,请参阅第 56 页。

背面视图

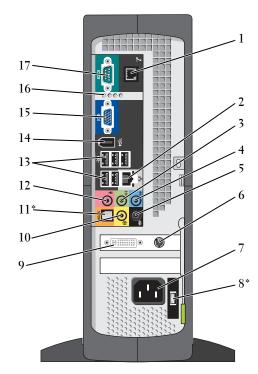

* 并非所有计算机上都有。

1	调制解调器连接器	调制解调器连接器用于将您的计算机连接至 Internet。
2	网络适配器连接器 	要将计算机连接至网络或电缆 /dsl 调制解调器,请将网络电缆的一端连接至网络插孔或网络设备。将网络电缆的另一端连接至计算机背面板上的网络适配器连接器。听到咔嗒声表示网络电缆已连接稳固。
	网络插孔 调制解调器插孔	建议在您的网络中使用 5 类电缆和连接器。如果必须使用 3 类电缆,请将网络速率强行设置为 10 Mbps 以确保运行可靠。
3	输出连接器	此绿色输出连接器用于连接耳机和大多数带有集成放大器的扬声器。
4	输入连接器	此蓝色输入连接器用于连接录音/播放设备,例如磁带播放机、 CD 播放器或 VCR。
5	环绕立体声连接器	此黑色环绕立体声连接器用于连接支持多声道的扬声器。
6	S视频输出连接器	将计算机连接至电视。有关详情,请参阅第13页的"连接电视"。
7	电源连接器	用于连接电源电缆。
8	电压选择开关	有关详情,请参阅 《产品信息指南》 中的安全说明。
9	可选的视频卡连接器	此视频卡连接器用于连接显示器电缆。
		(此功能仅适用于配有可选视频卡的计算机。)
10	中心/LFE 连接器	此黄色中心 /LFE 连接器用于连接次低音扬声器和中心声道。
11	SPDIF 输出连接器	此连接器用于为放大器、小型光盘和其它 SPDIF 输入兼容设备提供数字音频信号。
12	麦克风连接器	此粉色麦克风连接器用于连接个人计算机麦克风,以将语音或音乐输入至声音或 电话程序。
13	USB 2.0 连接器 (5)	背面的 USB 连接器用于通常保持连接的设备 (例如打印机和键盘)。
		对于不经常连接的设备 (例如游戏杆或照相机),建议您使用正面的 USB 连接器。
14	IEEE 1394 连接器	连接高速串行多媒体设备 (例如数字摄像机)。
		(此功能仅适用于配有可选 IEEE 1394 连接器的计算机。)
15	集成视频连接器	如果此连接器上带有保护盖,则您的计算机安装有可选的视频卡。如果此连接器 上没有保护罩,请将显示器电缆连接至此蓝色连接器。
16	诊断指示灯 (4)	使用这些指示灯可以帮助您根据诊断代码排除计算机的故障。有关详情,请参阅 第 41 页。


用于将串行设备 (例如掌上设备) 连接至串行端口。

17 串行连接器

重新连接前面板翻盖


为防止损坏计算机,前面板翻盖在被提起过高时会 "脱离"计算机。要重新连接前面板翻 盖,请:

- 1 通过 "Start" (开始) 菜单关闭计算机操作系统 (请参阅第 51 页)。
- 2 确保计算机和连接的设备已关闭。如果您关闭计算机操作系统时计算机和连接的设备 未自动关闭,请将它们关闭。
- 🔁 注意:要断开网络电缆的连接,请先从计算机上拔下网络电缆,再将其从墙上的网络插孔中拔
- 3 断开计算机上连接的所有电话线或通信线路。
- 4 断开计算机和所有连接的设备与各自电源插座的连接,然后按电源按钮导去系统板上 的残留电量。
- **注**: 将顶部铰接臂移至闭合位置时,它会发出咔嗒声,而底部铰接臂则不会。
- 5 将铰接臂移至闭合位置。
- 6 将前面板翻盖内侧的两个固定夹与两个铰接臂对准。
- 7 向内按压前面板翻盖, 直至其卡在两个铰接臂上。

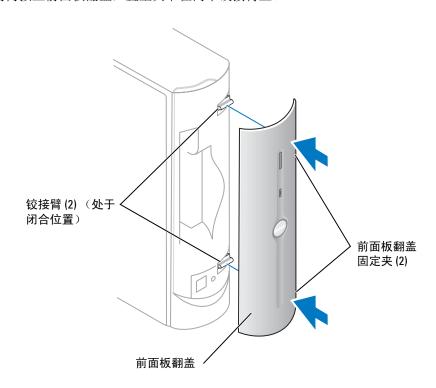

打开主机盖

- 警告:开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。
 - 1 通过 "Start" (开始) 菜单关闭计算机操作系统 (请参阅第 51 页)。
 - 2 确保计算机和连接的设备已关闭。如果您关闭计算机操作系统时计算机和连接的设备 未自动关闭,请将它们关闭。
- **☑ 注意:**要断开网络电缆的连接,请先从计算机上拔下网络电缆,再将其从墙上的网络插孔中拔
- 3 断开计算机上连接的所有电话线或通信线路。
- 4 断开计算机和所有连接的设备与各自电源插座的连接,然后按电源按钮导去系统板上 的残留电量。
- 5 卸下计算机支架 (如果已连接) (请参阅第9页)。
- ⚠️ 警告: 为防止触电,请始终在打开主机盖之前断开计算机与电源插座的连接。
- 🕥 注意:请确保桌面上有足够的空间 (至少 30 cm [1 ft] 的桌面空间)放置打开的主机盖。
 - 6 将计算机侧面朝下放置,使计算机背面朝向您。
 - 7 找到两个释放按钮,如图例所示。然后在提起主机盖时按下两个释放按钮。
- **注意**:慢慢地打开主机盖以确保不会损坏任何电缆。
- 8 提起主机盖的后部,使其朝计算机的前部转动。
- **注**:请确保放置计算机时电缆安全卡舌位于上部,如图例所示。

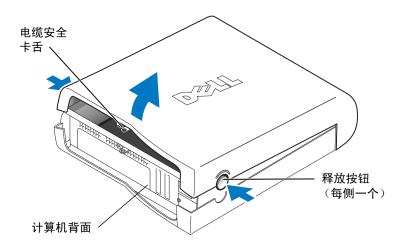


计算机内部视图


警告: 开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

🧥 警告:为防止触电,请始终在打开主机盖之前断开计算机与电源插座的连接。

 注意:打开主机盖时请当心,确保没有意外地断开系统板上电缆的连接。

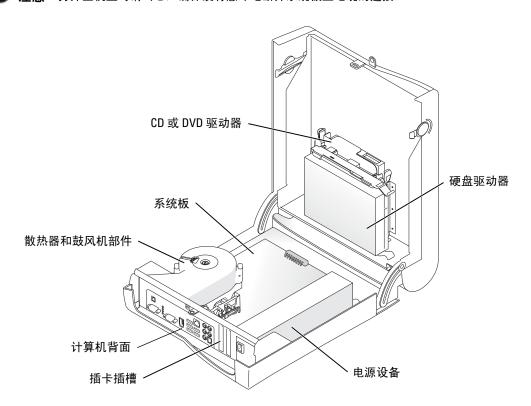

系统板组件

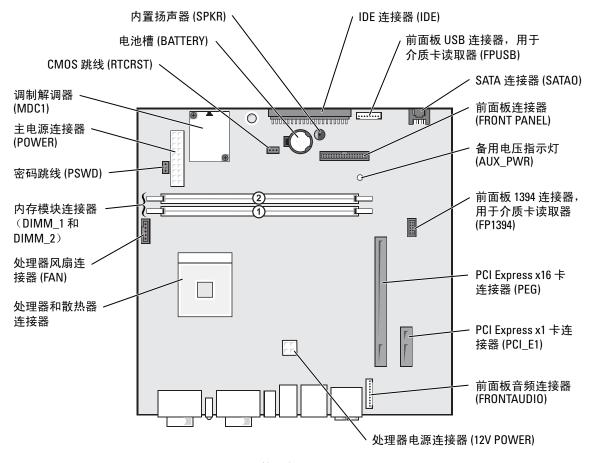

计算机背面

内存

通过在系统板上安装内存模块可以增加计算机的内存。

您的计算机支持 DDR2 内存。有关您的计算机支持的内存类型的其它信息,请参阅第 77 页的"内存"。

DDR2 内存概览


如果您要安装两个 DDR2 内存模块,则应成对安装**内存容量和速率相匹配的** DDR2 内存模 块。如果安装的 DDR2 内存模块对不匹配, 计算机会继续运行, 但是性能会有所降低。如 果混合安装 DDR2 400 MHz (PC2-3200) 和 DDR2 533 MHz (PC2-4300) 内存对,则它们将 以所安装内存的最低速率运行。请查看模块标签以确定模块的容量。



注: 请始终按照系统板上指定的顺序安装 DDR2 内存模块。

注意: 请勿安装 ECC 内存模块。

建议的内存配置为在 DIMM 连接器 1 和 2 中安装一对匹配的内存模块。

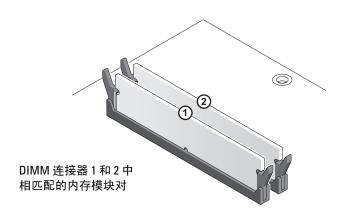


注:从 Dell 购买的内存在计算机保修范围之内。

注意:如果在内存升级过程中卸下了原始内存模块,请将它们与您的所有新模块分开放置 (即使这些新模块也是从 Dell 购买的)。如果可能, **请勿**将原始内存模块与新内存模块成对安 装。否则,您的计算机可能无法正常启动。您应将原始内存模块成对安装在 DIMM 连接器 1 和 2 中。


4GB 的寻址内存配置

如果您使用了两个 2 GB 的 DIMM,则计算机最多支持 4 GB 的内存空间。目前的操作系统 (例如 Microsoft[®] Windows[®] XP) 最多只能使用 4 GB 的地址空间; 然而,操作系统的可用 内存容量略小于 4 GB。计算机中的某些组件需要的地址空间在 4 GB 范围内。而为这些组 件保留的任何地址空间均无法由计算机内存使用。


安装内存




- 注意:为防止静电损害计算机内部组件,请在触摸计算机的任何电子组件之前,先导去身上的 静电。您可以通过触摸计算机机箱上未上漆的金属表面导去身上的静电。
 - 1 请阅读并遵循第 51 页的 "开始之前"中的步骤。
 - 2 将计算机侧面朝下放置,使系统板在计算机内位于底部。
 - 3 向外按压内存模块连接器两端的固定夹。

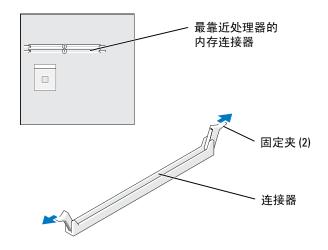

4 将模块底部的槽口与连接器中的横档对齐。

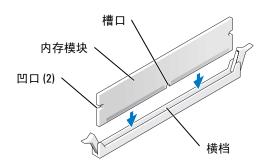

- **注意**:为避免损坏内存模块,请在模块两端均匀用力,将其竖直向下按入连接器。
- 5 将模块插入连接器,直至其卡入到位。 如果模块插入正确,固定夹将会卡入模块两端的凹口。

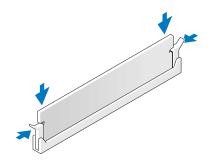

- 6 合上主机盖。
- 注意:要连接网络电缆,请先将电缆插入网络设备,然后将其插入计算机。
- 7 将计算机和设备连接至电源插座,然后打开它们的电源。
- 8 在 "My Computer" (我的电脑) 图标上单击鼠标右键并单击 "Properties" (属 性)。
- **9** 单击 "General" (常规) 选项卡。
- 10 要验证内存是否正确安装,请检查列出的内存 (RAM) 容量。

卸下内存

- ⚠️ 警告:开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。
- ➡ 注意:为防止静电损害计算机内部组件,请在触摸计算机的任何电子组件之前,先导去身上的 静电。您可以通过触摸计算机机箱上未上漆的金属表面导去身上的静电。
 - 1 请阅读并遵循第 51 页的 "开始之前"中的步骤。
 - 2 向外按压内存模块连接器两端的固定夹。
 - 3 拿住并提起模块。 如果模块很难卸下, 请轻轻地前后摇动模块以将其从连接器中卸下。

插卡


- ⚠️ 警告:开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。
- 注意:为防止静电损害计算机内部组件,请在触摸计算机的任何电子组件之前,先导去身上的 静电。您可以通过触摸计算机机箱上未上漆的金属表面导去身上的静电。

您的 Dell™ 计算机提供了以下用于 PCI Express 卡的插槽:

- 一个 PCI Express x16 卡插槽
- 一个 PCI Express xl 卡插槽
- 🌌 注: 用于 PCI Express x16 卡和 PCI Express x1 卡的插槽为半高插槽。

PCI Express 卡

您的计算机支持一个 PCI Express x16 卡和一个 PCI Express x1 卡。

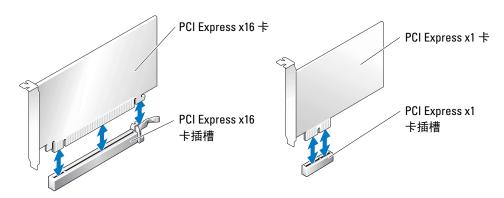



如果要安装或更换 PCI Express 卡,请执行下一小节中的步骤。如果只是卸下而不更换插 卡,请参阅第67页的"卸下PCI Express 卡"。

如果您要更换插卡,请从操作系统中删除该插卡当前的驱动程序。

安装 PCI Express 卡

- 1 请阅读并遵循第 51 页的 "开始之前"中的步骤。
- 2 按下插卡固定臂上的拉杆并提起固定臂。
- 3 如果您安装的是新插卡,请卸下填充挡片使插卡插槽开口闲置。然后继续步骤 6。

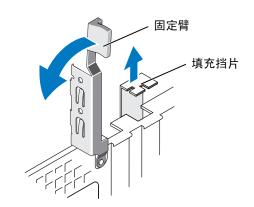


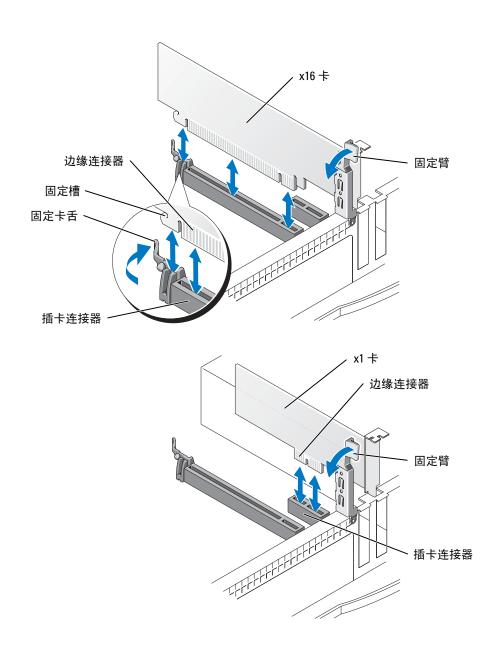

- 4 如果您要更换计算机中已安装的插卡,请卸下该插卡。 如果有必要,请断开连接至插卡的所有电缆。轻轻拉动固定卡舌,拿住插卡的顶部边 角, 然后将其从连接器中取出。
- 5 准备好要安装的插卡。 有关配置插卡、进行内部连接或其它根据计算机对插卡进行自定义的信息,请参阅插 卡附带的说明文件。

警告:某些网络适配器在连接至网络后将自动启动计算机。为防止触电、请确保在安装插卡之 前断开计算机与电源插座的连接。


- 6 如果您要将插卡安装到 x16 插卡连接器中,请调整插卡的位置以使固定槽与固定卡舌 对齐, 并轻轻拉动固定卡舌。
- 7 将插卡放在连接器中并稳固地向下按压。确保插卡在插槽中完全就位。

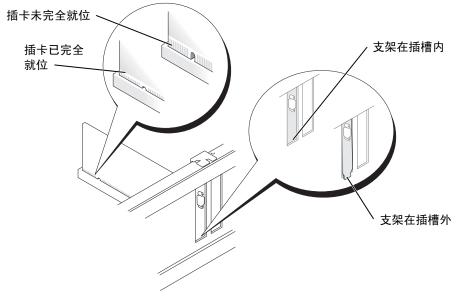

8 请确保:

- 所有插卡和填充挡片的顶端均与定位杆齐平。
- 插卡或填充挡片顶端的槽口卡在定位导向器上。

9 将固定臂按入到位, 使插卡固定在计算机中。

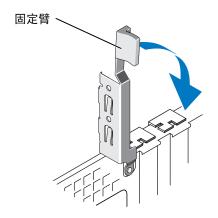

- 注意:请勿将插卡电缆放在插卡的上面或后面。将电缆放在插卡上会妨碍主机盖的正确闭合或 损坏设备。
- 10 将相应的电缆连接至插卡。 有关插卡电缆连接的信息,请参阅插卡附带的说明文件。
- 注意:要连接网络电缆,请先将电缆插入网络设备,然后将其插入计算机。
- 11 合上主机盖,将计算机和设备重新连接至电源插座,然后打开它们的电源。
- 12 按照插卡说明文件中的说明,安装插卡所需的所有驱动程序。

卸下 PCI Express 卡

- 1 请阅读并遵循第 51 页的 "开始之前"中的步骤。
- 2 如果有必要,请断开连接至插卡的所有电缆。
- 3 轻轻地向后拉动固定卡舌,拿住插卡的顶部边角,然后将其从连接器中取出。
- 4 如果您不打算装回插卡,请在闲置的插卡插槽开口处安装填充挡片。 如果您需要填充挡片,请与 Dell 联络 (请参阅第90页)。
- ☑ 注:您必须在闲置的插卡插槽开口处安装填充挡片,以维护 FCC 对本计算机的认证。挡片还可 以防止灰尘进入计算机。


- 5 将插卡固定在计算机中。
- 注意:要连接网络电缆,请先将电缆插入网络设备,然后将其插入计算机。
 - 6 合上主机盖,将计算机和设备重新连接至电源插座,然后打开它们的电源。
 - 7 从操作系统中删除该插卡的驱动程序。
 - 8 按照插卡说明文件中的说明,安装插卡所需的所有驱动程序。

介质卡读取器


有关使用介质卡读取器的信息,请参阅第12页的"使用介质卡读取器"。

卸下介质卡读取器

- ⚠️ 警告:开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。
- ➡ 注意:为防止静电损害计算机内部组件,请在触摸计算机的任何电子组件之前,先导去身上的 静电。您可以通过触摸计算机机箱上未上漆的金属表面导去身上的静电。
 - 1 请阅读并遵循第 51 页的 "开始之前"中的步骤。
 - 2 将计算机侧面朝下放置, 使系统板在计算机内位于底部。
- 3 打开主机盖 (请参阅第57页)。
- 4 从 CD 驱动器背面断开 CD 驱动器电缆的连接。

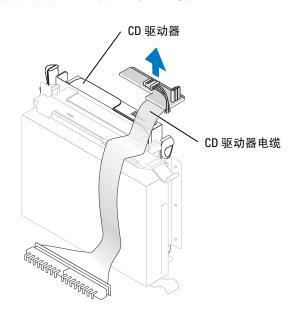

5 断开介质卡读取器背面的 USB 电缆与系统板上的前面板 USB 连接器的连接 (请参阅 第59页)。

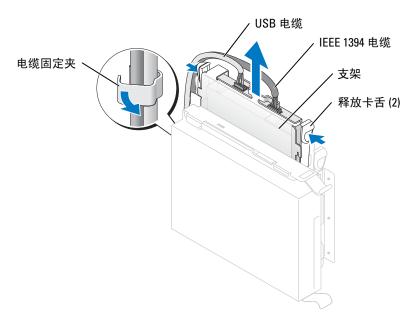


- 6 断开系统板上的 IEEE 1394 连接器的连接 (请参阅第 59 页)。
- 7 从电缆固定夹上松开电缆。
- 8 向内按压支架两端的释放卡舌,并将装置滑出。
- 9 将电缆重新连接至 CD 驱动器的背面。
- **10** 合上主机盖 (请参阅第 76 页)。

安装介质卡读取器




- ➡ 注意:为防止静电损害计算机内部组件,请在触摸计算机的任何电子组件之前,先导去身上的 静电。您可以通过触摸计算机机箱上未上漆的金属表面导去身上的静电。
 - 1 请阅读并遵循第 51 页的 "开始之前"中的步骤。
- 2 将计算机侧面朝下放置, 使系统板在计算机内位于底部。
- 3 打开主机盖 (请参阅第57页)。

4 从 CD 驱动器背面断开电缆的连接。

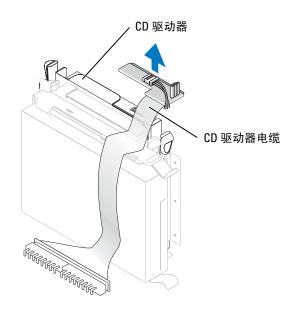

- 5 将介质卡读取器和支架从其包装中取出。
- 6 确保 USB 电缆和 IEEE 1394 电缆已连接至介质卡读取器的背面。
- 7 将介质卡读取器背面的 USB 电缆连接至系统板上的前面板 USB 连接器 (请参阅第 59 页)。
- 8 将介质卡读取器背面的 IEEE 1394 电缆连接至系统板上的前面板 IEEE 1394 连接器 (请参阅第59页)。

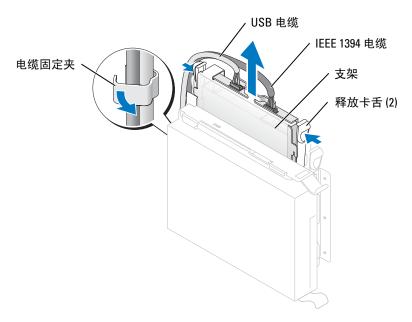


- 9 向内按压支架两端的释放卡舌,并滑动此装置直至其卡入到位。
- **10** 将 USB 电缆和 IEEE 1394 电缆用电缆固定夹整理好。
- **11** 合上主机盖 (请参阅第 76 页)。

调制解调器

更换调制解调器

- ⚠️ 警告:开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。
- 注意:在卸下或安装调制解调器之前,请确保断开计算机上连接的所有电话线和网络电缆。
- 注意:为防止静电损害计算机内部组件,请在触摸计算机的任何电子组件之前,先导去身上的 静电。您可以通过触摸计算机机箱上未上漆的金属表面导去身上的静电。
 - 1 请阅读并遵循第 51 页的 "开始之前"中的步骤。
 - 2 打开主机盖 (请参阅第57页)。

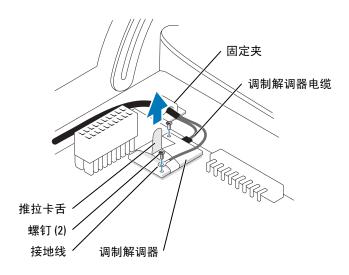

- 3 卸下现有的调制解调器:
 - 断开调制解调器电缆与调制解调器的连接。
 - **b** 使用 1 号大小的螺丝刀拧下用于将调制解调器和接地线固定至系统板的螺钉,并 把这些螺钉放在一边。
 - c 移开接地线。
 - **d** 竖直向上拉动连接的推拉卡舌将调制解调器从系统板上的连接器中提出。
- 注意: 连接器采用锁定式设计以确保正确接插。如果遇到阻力,请检查连接器并重新对准插
 - 4 安装新的调制解调器:
 - 将调制解调器上的螺孔与其连接器上的螺孔对准,并将调制解调器按压至系统板 上的连接器。
 - b 装回接地线。
 - c 使用 1 号大小的螺丝刀拧上用于将调制解调器和接地线固定至系统板的螺钉。
 - 将调制解调器电缆连接至调制解调器。
 - 5 合上主机盖 (请参阅第76页)。


更换调制解调器电缆和外部调制解调器连接器

⚠️ 警告:开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。


注意:在卸下或安装调制解调器之前,请确保断开计算机上连接的所有电话线和网络电缆。

注意: 为防止静电损害计算机内部组件,请在触摸计算机的任何电子组件之前,先导去身上的 静电。您可以通过触摸计算机机箱上未上漆的金属表面导去身上的静电。

- 1 请阅读并遵循第 51 页的 "开始之前"中的步骤。
- 2 打开主机盖 (请参阅第57页)。
- 3 从调制解调器上卸下调制解调器电缆和接地线:
 - 断开调制解调器电缆与调制解调器的连接。
 - 拧下用于将接地线固定至调制解调器和系统板的螺钉,并将其放在一边。
 - 从位于调制解调器旁边的固定夹中卸下电缆和接地线。

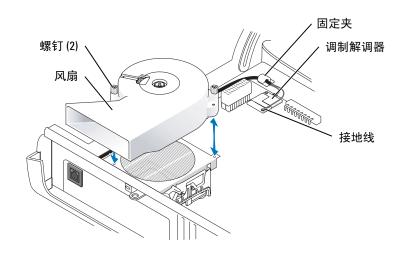

- 4 卸下外部调制解调器连接器:
 - 拧下风扇上的两颗螺钉,然后将风扇向上提起,将其取出。
 - 拧下外部调制解调器连接器旁边的电缆固定夹上的螺钉。

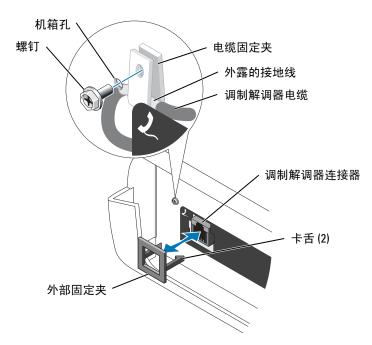

- 要松开调制解调器连接器,请轻轻松开将外部调制解调器连接器固定到位的外部 固定夹两侧的卡舌。
- d 从计算机中取出调制解调器电缆和连接器。
- 5 要安装新的调制解调器电缆和外部调制解调器连接器,请:
 - 将外部连接器与计算机背面上的插槽对齐。
 - 按压外部固定夹的两侧,将外部调制解调器连接器固定到位。 h
 - 按压调制解调器连接器的背面以确保外部固定夹与计算机背面完全接合且紧密吻 合。
 - d 将调制解调器电缆和接地线置入电缆固定夹中,并用螺钉将固定夹固定到计算机 机箱上。
 - e 请仔细整理好处理器周围的电缆和接地线,以确保这些电缆远离所有内部部件。
- 6 将调制解调器电缆和接地线连接至调制解调器:
 - 将调制解调器电缆连接至调制解调器。
 - 拧回用于将接地线固定至调制解调器和系统板的螺钉。
- 7 将风扇上的螺孔与散热器上的螺孔对准,然后拧回两颗螺钉。
- 8 合上主机盖 (请参阅第76页)。

电池

更换电池

⚠️ 警告:开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

➡ 注意:为防止静电损害计算机内部组件,请在触摸计算机的任何电子组件之前,先导去身上的 静电。您可以通过触摸计算机机箱上未上漆的金属表面导去身上的静电。

计算机使用币形电池来维护其配置、日期和时间信息。此电池可以使用若干年。


如果您每次打开计算机时都需要重设时间和日期信息,请更换电池。

/// 警告:如果新电池安装不正确,可能会引起爆炸。请仅使用制造商建议的相同或同类的电池, 并按照制造商的说明处理废旧电池。

要更换币形电池,请:

注,有关币形电池类型的信息,请参阅第80页的"电源"。

- 1 记录系统设置程序 (请参阅第81页)所有屏幕中的信息,以便在步骤8中恢复正确 设置。
- 2 请阅读并遵循第 51 页的 "开始之前"中的步骤。
- 3 找到电池槽 (请参阅第59页)。
- **注意**:如果使用钝物将电池从电池槽中撬出,请当心不要使钝物碰触到系统板。尝试撬出电池 之前,请确保将钝物插在电池和电池槽之间。否则,可能会撬坏电池槽或破坏系统板上的电 路,从而损坏系统板。
 - 4 卸下系统电池。
 - a 用力向下按压连接器的正极面,以撑起电池连接器。
 - 在撑起电池连接器的同时,将电池向连接器的正极面方向按压,并将电池从连接 器负极面的固定卡舌中撬出。

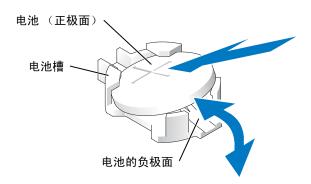

注意:为避免损坏电池连接器,在安装或卸下电池时,您必须牢固地撑起连接器。

- 5 安装新系统电池。
 - a 用力向下按压连接器的正极面,以撑起电池连接器。
 - b 使电池标有 "+"的一面朝上,将其滑入连接器正极面的固定卡舌下。
 - c 将电池竖直向下按压至连接器,直至其卡入到位。
- **6** 合上主机盖 (请参阅第 76 页)。
- 注意:要连接网络电缆,请先将电缆插入网络设备,然后将其插入计算机。
- 7 将计算机和设备连接至电源插座,然后打开它们的电源。
- 8 进入系统设置程序 (请参阅第81页),恢复在步骤1中记录的设置。
- 9 妥善地处理旧电池。有关电池的处理的信息,请参阅《产品信息指南》。

合上主机盖

- ///、警告:开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。
 - 1 确保连接了所有电缆并已将电缆整理好。 将电源电缆轻轻地朝您所在的方向拉动,以免卡在驱动器下面。
 - 2 确保未将工具或多余的部件遗留在计算机内部。
 - 3 合上主机盖:
 - 向下转动主机盖。
 - **b** 向下按压主机盖的右侧直至主机盖合上。
 - c 向下按压主机盖的左侧直至主机盖合上。
 - d 确保主机盖的两侧均已锁定。否则, 请重复步骤 3 的所有步骤。
- 注意:要连接网络电缆,请先将电缆插入网络设备,然后将其插入计算机。
- 4 将计算机和设备连接至电源插座,然后打开它们的电源。

附录

规格

处理器		
处理器类型	支持超线程技术的 Intel [®] Pentium [®] 4 处理器 520、 530、 540、 550、 560 和 570	
	注:并非所有的 Pentium 4 处理器均支持超线程技术。	
	Intel Celeron® D 处理器 330 和 335	
	注 : 配有 Intel Celeron 处理器的 Dell™ Dimension™ 4700C 仅限于 在日本销售。	
一级 (Ll) 高速缓存	16 KB	
二级 (L2) 高速缓存	l MB, 用于 Pentium 4 处理器	
	256 KB,用于 Celeron 处理器	
	(取决于计算机配置)流水线突发式、八路成组相联、回写式 SRAM	
内存		
类型	400 MHz 和 533 MHz DDR2 非缓冲 SDRAM	
内存连接器	两个	
内存容量	256 MB、512 MB、1 GB 或 2 GB (非 ECC)	
最小内存	256 MB	
最大内存	4 GB	
	注 :要验证操作系统的可用内存容量,请参阅 《 用户手册 》 中的 "4 GB 的寻址内存配置"。	
BIOS 地址	F0000h	

计算机信息		
芯片组	Intel 915G Express 芯片组	
DMA 通道	八个	
中断级别	24	
BIOS 芯片 (NVRAM)	4 Mb	
NIC	集成网络接口,支持 10/100 Mbps 通信	
系统时钟	800 MHz 数据速率	
视频		
类型	Intel 集成图形介质加速器 (GMA) 900 x16 PCI Express 离散图形	
音频		
类型	ADI 1980 AC97 Codec	
扩充总线		
总线类型	PCI Express x1 和 PCI Express x16	
总线速率	PCI Express: xl 插槽双向速率: 500 MB/s xl6 插槽双向速率: 8 GB/s	
PCI Express:		
连接器	一 ↑ x1	
连接器大小	36 针	
连接器数据宽度 (最大)	一个 PCI Express 信道	
PCI Express:		
连接器	一个 x16	
连接器大小	164 针	
连接器数据宽度 (最大)	16 个 PCI Express 信道	
驱动器		
外部可抽换	一个细长型 3.5 英寸介质托架 一个细长型 5.25 英寸驱动器托架	
可用设备	串行 ATA 驱动器、USB 存储设备、CD 驱动器、DVD 驱动器、DVD+RW 驱动器、DVD/CD-RW 组合驱动器、DVD+/-RW 和介质卡读取器	
内部可抽换	一个托架,用于1英寸高硬盘驱动器	

连接器

外部连接器:

串行 9 针 16550C 兼容连接器

IEEE 1394 一个 6 针可供电背面板连接器 (并非所有计算机上都有)

一个6针可供电前面板连接器 (带有可选的介质卡读取器)

视频 15 孔 D-SUB 连接器

USB 2.0 兼容连接器 (前面板上两个,背面板上五个)

耳机 前面板小型连接器,用于输出

音频 五个连接器,分别用于输入、输出、麦克风、环绕立体声和中

心/低频声效 (LFE) 声道: S/PDIF 背面板连接器 (并非所有计

算机上都配有 S/PDIF 连接器)

网络适配器 RJ45 连接器

调制解调器 RJ11 (MDC 1.5) 连接器

系统板连接器:

处理器电源

 IDE 驱动器
 一个 40 针连接器

 串行 ATA
 一个 7 针连接器

 风扇
 一个 5 针连接器

 PCI Express xl
 36 针连接器

PCI Express x16 164 针连接器

USB 8 针接头,用于可选的介质卡读取器 (3.5 英寸托架设备)

MDC一个 12 针连接器前面板音频一个 10 针接头前面板一个 34 针接头电源一个 2 x 10 连接器

IEEE 1394 一个 2 x 5 接头, 用于可选的介质卡读取器 (3.5 英寸托架设

一个2x2连接器

备)

控制按钮和指示灯		
电源控制按钮	按钮	
电源指示灯	绿色指示灯 — 呈绿色闪烁表示处于睡眠状态;呈绿色稳定亮起表示处于通电状态。	
	琥珀色指示灯 — 呈琥珀色闪烁表示安装的设备出现问题;呈琥珀色稳定亮起表示内部电源出现问题(请参阅《Dell Dimension用户手册》中的"电源问题")。	
硬盘驱动器访问指示灯	绿色	
链路完整性指示灯 (位于集成	绿色指示灯 — 计算机与 10 Mbps 网络连接良好。	
网络适配器上)	橙色指示灯 — 计算机与 100 Mbps 网络连接良好。	
	不亮 (无指示灯) — 计算机未检测到与网络的物理连接。	
活动指示灯 (位于集成网络适 配器上)	黄色闪烁指示灯	
诊断指示灯	背面板上的四个指示灯 (请参阅 《Dell Dimension 用户手册》 中的 "诊断指示灯"。)	
备用电源指示灯	系统板上的 AUX_PWR	
活动指示灯 (可选的介质卡读 取器)	绿色闪烁指示灯	
电源		
直流电源设备:		
功率	$160\mathrm{W}$	
	270 W	
散热	460.7 BTU/ 小时	
电压 (有关电压设置的重要信	固定电压电源设备 — 110 V, 50/60 Hz	
息,请参阅 《产品信息指南》 中的安全说明。)	手动选择和自动探测电源设备 — 90 至 135 V,50/60 Hz; 180 至 265 V,50/60 Hz; 对于日本计算机为:100 V,50/60 Hz	
备用电池	3 V CR2032 币形锂电池	
物理规格		
高度	32.3 cm (12.7 英寸)	
宽度	9.6 cm (3.8 英寸)	
厚度	35.6 cm (14.0 英寸)	
重量	7.4 kg (16.4 lb)	

环境参数

温度:

运行时 10°至35℃ (50°至95°F)

注: 在温度为 35°C (95°F) 的环境中,最大运行海拔高度为 914 m

(3000 ft)。

存放时 -40°至65℃ (-40°至149°F)

相对湿度 20% 至 80% (非冷凝)

最大振动:

运行时 3 至 200 Hz、每分钟 0.5 倍频时为 0.25 G 存放时 3 至 200 Hz、每分钟 1 倍频时为 0.5 G

最大撞击:

运行时 底面半正弦波脉冲,速度变化为 50.8 cm/s (20 英寸/秒)

存放时 27 G 整流方波,速度变化为 508 cm/s (200 英寸/秒)

海拔高度:

运行时 -15.2 至 3048 m (-50 至 10,000 ft) 存放时 -15.2 至 10,668 m (-50 至 35,000 ft)

系统设置程序

概览

在以下情况下使用系统设置程序:

- 在您的计算机中添加、更改或卸下任何硬件之后更改系统配置信息
- 设置或更改用户可选择的选项,例如用户密码
- 读取当前内存容量或设置已安装的硬盘驱动器的类型

使用系统设置程序之前,建议您记下系统设置程序屏幕信息,以备将来参考。

注意:请勿更改此程序的设置,除非您是高级计算机用户。某些更改会导致计算机运行不正常。

进入系统设置程序

- 1 打开 (或重新启动) 计算机。
- **2** 系统显示蓝色 DELL™ 徽标时,立即按 <F2> 键。 如果等待时间过长,系统已显示操作系统徽标,则请继续等待,直至看到 Microsoft® Windows[®] 桌面。然后关闭计算机 (请参阅第51页),再试一次。

系统设置程序屏幕

系统设置程序屏幕显示计算机的当前配置信息或可更改的配置信息。屏幕上的信息分为三 个部分: 选项列表、活动选项字段和按键功能。

选项列表 — 此字段显 示在系统设置程序窗口 的左侧。该字段为可滚 动列表,包含了定义计 算机配置的功能,包括 已安装的硬件、节能和 安全保护功能。

中,您可以查看当前设置和对设置进行更改。 使用右箭头和左箭头键可以高亮度显示一个选项。按 <Enter> 键可以激活此选项。

选项字段 — 此字段包含有关各选项的信息。在该字段

使用上箭头和下箭头键 向上和向下滚动此列 表。高亮度显示一个选 项时, **选项字段**将显示 有关此选项及其当前设 置和可用设置的详细信 息。

按 <Enter> 键可以展 开或折叠每个主选项字 段。

按键功能 一 该字段显示在选项字段的下方,列出了在 活动系统设置程序字段中使用的按键及其功能。

系统设置程序选项



注:系统可能不显示本节中列出的项目,也可能与列出的项目不完全相同,这取决于计算机和已安装的设备。

系统		
"System Info" (系统信息)	列出系统信息,例如计算机名称、BIOS 版本号和日期、系统标签以及 其它系统特定的信息。	
"CPU Info" (CPU 信息)	标识计算机的处理器是否支持超线程,并列出处理器总线速率、处理器 ID、时钟速率和二级高速缓存。	
"Memory Info" (内存信息)	显示已安装的内存容量、内存速率、通道模式 (双通道或单通道)和已安装的内存的类型。	
"Date/Time" (日期/时间)	显示当前的日期和时间设置。	
"Boot Sequence" (引导顺序)	计算机尝试按此列表中指定的设备顺序进行引导。 注:如果插入引导设备并重新启动计算机,此选项将显示在系统设置程序菜单中。要从 USB 存储设备进行引导,请选择 USB 设备并移动该设备,使其成为列表中的第一个设备。	
驱动器		
"Diskette Drive" (软盘驱动器)	将连接至系统板上的 FLOPPY 连接器的软盘驱动器标识和定义为 "Off" (关)、"USB"、"Internal"(内部)或 "Read Only"(只读)。	
"Drives 0" (驱动器 0) 至 "Drives 1" (驱动器 1)	标识连接至系统板上的 SATA 或 PRI IDE 连接器的驱动器,并列出硬盘驱动器的容量。	
"SATA Operation" (SATA 运行)	标识和定义 SATA 模式。您可以将 SATA 控制器设置为 "Normal"(正常)或 "Combo"(组合)模式。	
机载设备		
"NIC Controller" (NIC 控制器)	可以将 NIC 设置为 "On" (开) (默认设置)、"Off" (关) 或 "On w/ PXE" (通过 PXE 打开)。激活 "On w/ PXE" (通过 PXE 打开) 设置 (仅可用于以后的引导进程) 时,计算机将提示用户按 < Ctrl> < Alt> < b> 组合键。按下该组合键后,系统将显示一个菜单,使您可以选择从网络服务器进行引导的方法。如果网络服务器未提供引导例行程序,计算机将尝试从引导顺序列表中的下一个设备进行引导。	
"Modem" (调制解调器)	启用或禁用机载调制解调器	
"1394 Controller" (1394 控制器)	启用或禁用 IEEE 1394 连接。	

"Card Reader" (插卡读取器)	启用或禁用可选的介质卡读取器。	
"Audio Controller" (音频控制器)	启用或禁用机载音频控制器。	
"USB Controller" (USB 控制器)	设置为 "On" (开) (默认设置),以使操作系统可以检测到和支持此 USB 设备。"No Boot" (无引导)选项可以启用 USB 控制器,但无法 识别 USB 存储设备。	
"Serial Port" (串行端日)	标识和定义串行端口设置。"Auto"(自动)(默认设置),自动将连接器配置为特定的指定值("COM1"或"COM3")。 注:如果两个资源均正在使用,此端口将被禁用。	
视频		
"Primary Video" (主视频)	计算机中存在两个视频控制器时,此设置用于指定主视频控制器。	
"Video Memory Size" (视频内存大小)	使用此选项可以为集成视频控制器选择 8 MB (默认设置)或 1 MB 的系统内存。	
性能		
"HyperThreading" (超线程)	如果计算机处理器支持超线程,此选项将显示在选项列表中。	
"HDD Acoustic Mode" (HDD 声音模式)	 "Bypass"(绕过) — 计算机不检测或更改当前的声音模式设置。 "Quiet"(安静)(默认设置) — 硬盘驱动器以最安静的设置运行。 "Suggested"(建议) — 硬盘驱动器以驱动器制造商建议的级别运行。 "Performance"(性能) — 硬盘驱动器以最大速率运行。 注:切换至 "Performance"(性能)模式可能导致驱动器发出更大的声音,但并不影响其性能。 注:更改声音设置不会改变硬盘驱动器映像。 	
"Security" (安全保护)	此部分显示可用的系统安全保护选项。	

"DEP (Execute Disable)" (DEP [执行禁用])	 "Opt-In"(选择进人)(默认设置)—默认情况下,如果计算机配有具有 NX 功能的处理器,则在计算机上启用 DEP。如果使用此选项,则 DEP 仅保护 Windows 系统二进制编码。应用程序可以通过创建应用程序兼容性修补程序,并将该修补程序与应用程序一起安装来启用 DEP 保护。 "Opt-Out"(选择退出)—为所有进程启用 DEP。用户可以在"System Properties"(系统属性)中为特定应用程序手动创建异常,或者 IT 专业人员和 ISV 可以使用应用程序兼容性工具套件选择退出。 "Always On"(一直升着)—完全 DEP 保护,没有异常。 "Always Off"(一直关着)—无用户模式 DEP 保护。驱动程序和Widows 内核二进制编码受 DEP 的保护,但是受保护的应用程序组中不包括其它二进制编码。 		
"Unlock Setup" (解除设置程序锁定)	使用此选项和 "Admin Password" (管理密码) 选项可以解除设置程序 选项的锁定。 注:仅在启用了 "Admin Password" (管理密码) 选项时,才会显示此 选项。		
"Admin Password" (管理密码)	此选项提供了对计算机系统设置程序的限制访问:同样,使用 "System Password" (系统密码) 选项也可以限制对系统的访问。 注:要删除密码,请输入原密码并按两次 <enter> 键。</enter>		
"System Password" (系统密码)	显示系统密码安全保护功能的当前状态并允许指定和验证新的系统密码。		
"Password Status" (密码状态)	此选项通过设置密码来锁定系统密码字段。如果锁定此字段,则计算机 启动时,您无法再通过按 <ctrl> <enter> 组合键来禁用密码安全保 护。</enter></ctrl>		
电源管理			
"AC Recovery" (交流电源恢复)	用于确定计算机在交流电源恢复时的操作。		
"Auto Power On"	设置计算机自动开机。可以选择 每天 或每 星期一至星期五 。		
(自动开机)	默认设置为 "Off" (关)。		
	如果您使用配电盘或电涌保护器关闭计算机,则此功能无效。		
"Auto Power Time"	设置计算机自动开机的时间。		
(自动开机时间)	时间格式为 24 小时制 (小时:分钟)。可以通过按右箭头或左箭头键增大或减小数字来更改启动时间,也可以通过在日期和时间字段中键入数字进行更改。		
	如果您使用配电盘或电涌保护器关闭计算机,则此功能无效。		
"Low Power Mode" (低电源模式)	使用此模式可以节省电源。		

"Suspend Mode" (暂挂模式)	选项包括 "S1"(暂挂状态,计算机在低电源模式下运行)和 "S3" (等待状态,大多数组件将减少用电量或不使用电源,但系统内存仍处 于活动状态)。
维护	
"Load Defaults" (载人默认设置)	此设置用于恢复计算机出厂时使用的默认设置。
"Event Log" (事件日志)	显示系统事件日志。
POST 行为	
"Fastboot" (快速引导)	设置为 "On" (开) (默认设置) 时,由于计算机跳过某些配置和检测程序,所以计算机将启动得更快。
"Numlock Key" (数码锁定键)	此选项用于键盘最右端的按键区。当设置为 "On" (开) (默认设置)时,此选项将激活每个按键上部所示的数字和数学功能。当设置为 "Off" (关)时,此选项将激活每个按键下部所示的光标控制功能。
"POST Hotkeys" (POST 热键)	此选项使您可以指定在计算机启动时屏幕上显示的功能键。
"Keyboard Errors" (健盘错误)	此选项将在计算机启动时禁用或启用键盘错误报告。

"Boot Sequence" (引导顺序)

此功能使您可以更改设备的引导顺序。



选项设置

- "Diskette Drive" (软盘驱动器) 计算机尝试从软盘驱动器进行引导。如果驱动器 中的软盘不是可引导盘,或驱动器中没有软盘,或者计算机中没有安装软盘驱动器, 计算机将生成错误信息。
- "Hard Drive" (硬盘驱动器) 计算机尝试从主硬盘驱动器进行引导。如果此驱动 器上未安装操作系统,计算机将生成错误信息。
- "CD Drive" (CD 驱动器) 计算机尝试从 CD 驱动器进行引导。如果此驱动器中 没有 CD,或者 CD 中没有操作系统,计算机将生成错误信息。
- "USB Flash Device" (USB 快擦写设备) 将存储设备插入 USB 端口并重新启动计 算机。屏幕右上角显示 F12 = Boot Menu (F12 = 引导菜单) 时,按 <F12> 键。 BIOS 将检测该设备并将 USB 快擦写选项添加至引导菜单。
- 🌠 注: 要引导至 USB 设备,则该设备必须是可引导设备。要确认设备是否可引导,请查看设备说 明文件。

更改用于当前引导的引导顺序

例如,您可以使用此功能重新启动计算机以引导至 USB 设备 (例如软盘驱动器或闪存)。

- 1 如果要引导至 USB 设备,请将 USB 设备连接至 USB 连接器 (请参阅第 59 页)。
- 2 打开(或重新启动)计算机。
- **3** 屏幕右上角显示 F2 = Setup, F12 = Boot Menu (F2 = 设置、F12 = 引导菜单) 时,按 <F12 > 键。

如果等待时间过长,系统已显示操作系统徽标,则请继续等待直至看到 Microsoft Windows 桌面。然后关闭计算机 (请参阅第51页),再试一次。

系统将显示 "Boot Device Menu" (引导设备菜单),列出所有可用的引导设备。


- 4 选择一个设备并按 <Enter> 键。
 例如,如果要引导至 USB 闪存,请高亮度显示 "USB Flash Device" (USB 快擦写设备),并按 <Enter> 键。
- **注**:要引导至 USB 设备,则该设备必须是可引导设备。要确认设备是否可引导,请查看设备说明文件。
- **注**: 您也可以使用 "System Setup Options" (系统设置程序选项) 中的引导顺序选项来更改引导顺序 (请参阅第 86 页)。

更改用于将来引导的引导顺序

- 1 进入系统设置程序 (请参阅第82页)。
- **2** 使用箭头键高亮度显示 "Boot Sequence" (引导顺序) 菜单选项, 然后按 <Enter> 键进入菜单。
- **注**:请记下当前的引导顺序,以便在需要恢复时使用。
- 3 按上箭头和下箭头键在设备列表中移动选择。
- 4 按空格键启用或禁用设备(已启用的设备带有复选标记)。
- 5 按 <U> 键或 <D> 键以在列表中向上或向下移动选定的设备。

清除已忘记的密码

- ⚠️ 警告:开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。
 - 1 请阅读并遵循第 51 页的 "开始之前"中的步骤。

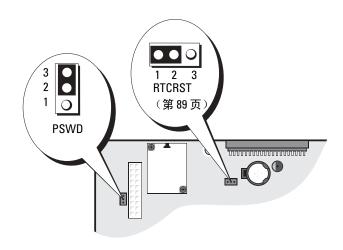

- 2 找到系统板上的3针密码跳线(PSWD),并将跳线塞连接至插针1和2以清除密码。
- 注: 计算机在出厂时,跳线塞连接至插针2和3。
- **3** 合上主机盖 (请参阅第 76 页)。
- 4 将计算机和显示器连接至电源插座,然后将它们打开。
- **5** 计算机显示 Microsoft[®] Windows[®] 桌面后,关闭计算机 (请参阅第 51 页)。
- 6 关闭显示器并断开显示器与电源插座的连接。
- 7 断开计算机电源电缆与电源插座的连接,然后按电源按钮导去系统板上的残留电量。
- 8 打开主机盖 (请参阅第57页)。
- 9 找到系统板上的 3 针密码跳线 (PSWD) (请参阅第 88 页),并将跳线连接至插针 2 和 3 以重新启用密码功能。
- **10** 合上主机盖 (请参阅第 76 页)。
- 注意,要连接网络电缆,请先将电缆插入网络设备,然后将其插入计算机。
- 11 将计算机和设备连接至电源插座,然后打开它们的电源。

清除 CMOS 设置

- ⚠️ 警告:开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。
 - 1 请阅读并遵循第 51 页的 "开始之前"中的步骤。
 - 2 重设当前的 CMOS 设置:
 - **a** 找到系统板上的 3 针 CMOS 跳线 (RTCRST) (请参阅第 88 页)。
 - b 从插针1和2上拔下跳线塞。
 - c 将跳线塞连接至插针 2 和 3 并等待大约 5 秒钟。
 - d 将跳线塞重新连接至插针1和2。
 - **3** 合上主机盖 (请参阅第 76 页)。
- **注意**:要连接网络电缆,请先将网络电缆插入墙上的网络插孔,然后将其插入计算机。
- 4 将计算机和设备连接至电源插座,然后打开它们的电源。

清洁计算机

警告: 开始执行本节中的任何步骤之前,请阅读并遵循 《产品信息指南》中的安全说明。

计算机、键盘和显示器

- 警告: 在清洁计算机之前,请断开计算机与电源插座的连接。用一块蘸水的软布清洁计算机。 请勿使用液体或喷雾清洁剂,它们可能含有易燃物质。
- 使用带刷子的真空吸尘器轻轻地清除计算机插槽和孔中的灰尘,以及键盘按键之间的灰尘。
- 注意:请勿使用任何皂液或酒精溶液擦拭显示器屏幕,否则可能会损坏防反光涂层。
- 要清洁显示器屏幕,请用水蘸湿干净的软布进行擦拭。如果可能,请使用适用于显示器防静电涂层的专用屏幕清洁纸巾或溶液。
- 用三份水和一份洗洁精兑成的混合溶液蘸湿干净的软布,擦拭键盘、计算机和显示器的塑料部分。

请勿浸泡软布或将水滴入计算机或键盘内部。

鼠标

如果屏幕光标跳动或移动异常,请清洁鼠标。要清洁非光电鼠标,请:

- 1 逆时针旋转鼠标底部的环形定位护盖,然后取出圆球。
- 2 使用不起毛的干净软布擦拭圆球。
- 3 向圆球固定框架内轻轻吹气,清除灰尘和毛絮。
- 4 如果圆球固定框架中的滚轮变脏,请使用蘸有异丙醇的棉签清洁滚轮。
- 5 如果滚轮未对准,请将其重新对准滚轴中央。确保棉签上的绒毛没有遗留在滚轮上。
- 6 装回圆球和环形定位护盖,顺时针旋转环形定位护盖,直至将其卡入到位。

CD 和 DVD

注意:请始终使用压缩空气清洁 CD/DVD 驱动器中的透镜,并按照压缩空气附带的说明进行操作。切勿触摸驱动器中的透镜。

如果您发现 CD 或 DVD 的播放质量出现问题 (例如跳盘),请尝试清洁光盘。

- 1 拿住光盘的外边缘,也可以触碰光盘中心孔的内边缘。
- **⚠ 注意**: 为避免损伤表面,请勿沿光盘的圆周方向擦拭。
 - **2** 使用不起毛的软布沿着光盘半径方向轻轻擦拭光盘底面 (无标签的一面),即沿着从中心向外边缘的直线方向擦拭。

对于难以去除的污物,请尝试使用水或用水稀释的中性皂液。您也可以从市面上购买清洁光盘的产品,它们提供了某些保护来防止灰尘、指印和划伤。用于清洁 CD 的产品也可以用于清洁 DVD。

与 Dell 联络

要通过电子方式与 Dell 联络, 您可以访问以下 Web 站点:

- · www.dell.com
- support.dell.com (技术支持)
- premiersupport.dell.com (对教育部门、政府、医疗机构和中型/大型企业客户的技术 支持,包括首要客户、铂金客户和黄金客户)

有关适用于您所在国家或地区的特定 Web 地址,请查看下表中相应的国家或地区部分。

注: 免费电话号码仅可以在列出的国家或地区内使用。

需要与 Dell 联络时,请使用下表中提供的电子地址、电话号码和代码。如果您无法确定应该使用的代码,请与当地或国际接线员联络。

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
安圭拉岛	一般支持	免费: 800-335-0031
安提瓜和巴布达	一般支持	1-800-805-5924
阿根廷 (布宜诺斯艾利斯)	Web 站点: www.dell.com.ar	
国际拨号代码: 00	电子邮件: us_latin_services@dell.com	
国家/地区代码: 54 城市代码: 11	电子邮件 (台式和便携式计算机): la-techsupport@dell.com	
720 TO TAKE 31. 11	电子邮件 (服务器和 EMC): la_enterprise@dell.com	
	客户服务	免费: 0-800-444-0730
	技术支持	免费: 0-800-444-0733
	技术支持服务	免费: 0-800-444-0724
	销售	0-810-444-3355
阿鲁巴	一般支持	免费: 800-1578
澳大利亚 (悉尼) 国际拨号代码: 0011	电子邮件 (澳大利亚): au_tech_support@dell.com	
国家/地区代码: 61	电子邮件 (新西兰): nz_tech_support@dell.com	
城市代码: 2	家庭和小型企业	1-300-65-55-33
	政府和企业	免费: 1-800-633-559
	重要客户部 (PAD)	免费: 1-800-060-889
	服务器和存储设备	免费: 1-800-505-095
	台式和便携式计算机	免费: 1-800-733-314
	客户服务	免费: 1-800-819-339
	公司客户销售	免费: 1-800-808-385
	合同销售	免费: 1-800-808-312
	传真	免费: 1-800-818-341

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
奥地利 (维也纳)	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 900 国家/地区代码: 43	电子邮件: tech_support_central_europe@dell.com	
城市代码: 1	家庭/小型企业客户销售	0820 240 530 00
74.10 1 (H-7. I	家庭/小型企业客户传真	0820 240 530 49
	家庭/小型企业客户服务	0820 240 530 14
	重要客户/公司客户服务	0820 240 530 16
	家庭/小型企业客户技术支持	0820 240 530 14
	重要客户/公司客户技术支持	0660 8779
	总机	0820 240 530 00
巴哈马	一般支持	免费: 1-866-278-6818
巴巴多斯	一般支持	1-800-534-3066
比利时 (布鲁塞尔)	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 00 国家/地区代码: 32	电子邮件 (使用法语的客户): support.euro.dell.com/be/fr/emaildell/	
城市代码: 2	技术支持	02 481 92 88
7 処 [1] [(回): 2	技术支持传真	02 481 92 95
	客户服务	02 713 15 65
	公司客户销售	02 481 91 00
	传真	02 481 92 99
	总机	02 481 91 00
百慕大群岛	一般支持	1-800-342-0671
玻利维亚	一般支持	免费: 800-10-0238
巴西	Web 站点: www.dell.com/br	
国际拨号代码: 00	客户支持,技术支持	0800 90 3355
国家/地区代码: 55	技术支持传真	51 481 5470
城市代码:51	客户服务传真	51 481 5480
	销售	0800 90 3390

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
英属维尔京群岛	一般支持	免费: 1-866-278-6820
文莱	客户技术支持 (马来西亚,槟城)	604 633 4966
国家/地区代码: 673	客户服务 (马来西亚,槟城)	604 633 4949
	合同销售 (马来西亚, 槟城)	604 633 4955
加拿大(安大略省,北约克)	在线订单状态: www.dell.ca/ostatus	
国际拨号代码: 011	AutoTech (自动技术支持)	免费: 1-800-247-9362
	客户服务 (家庭/小型企业客户)	免费: 1-800-847-4096
	客户服务 (中型/大型企业客户和政府部门)	免费: 1-800-326-9463
	技术支持 (家庭/小型企业客户)	免费: 1-800-847-4096
	技术支持 (中型/大型企业客户和政府部门)	免费: 1-800-387-5757
	销售 (家庭/小型企业客户)	免费: 1-800-387-5752
	销售 (中型/大型企业客户和政府部门)	免费: 1-800-387-5755
	备用部件销售和扩展服务销售	1 866 440 3355
开曼群岛	一般支持	1-800-805-7541
智利 (圣地亚哥)	销售、客户支持和技术支持	免费: 1230-020-4823
国家/地区代码: 56		
城市代码: 2		

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
中国(厦门)	技术支持 Web 站点: support.dell.com.cn	
国家/地区代码: 86	技术支持电子邮件: cn_support@dell.com	
城市代码: 592	技术支持传真	818 1350
	技术支持 (Dimension™ 和 Inspiron™)	免费: 800 858 2969
	技术支持 (OptiPlex™、Latitude™ 和 Dell Precision™)	免费: 800 858 0950
	技术支持 (服务器和存储设备)	免费: 800 858 0960
	技术支持 (投影机、PDA、打印机、交换机、路由器等等)	免费: 800 858 2920
	客户倡议	免费: 800 858 2060
	客户倡议传真	592 818 1308
	家庭和小型企业	免费: 800 858 2222
	重要客户部	免费: 800 858 2557
	大公司客户 (GCP)	免费: 800 858 2055
	大公司客户 (重要客户)	免费: 800 858 2628
	大公司客户 (北部地区)	免费: 800 858 2999
	大公司客户 (北部地区政府和教育部门)	免费: 800 858 2955
	大公司客户 (东部地区)	免费: 800 858 2020
	大公司客户 (东部地区政府和教育部门)	免费: 800 858 2669
	大公司客户 (Queue Team)	免费: 800 858 2572
	大公司客户 (南部地区)	免费: 800 858 2355
	大公司客户 (西部地区)	免费: 800 858 2811
	大公司客户 (备用部件)	免费: 800 858 2621
哥伦比亚	一般支持	980-9-15-3978
哥斯达黎加	一般支持	0800-012-0435

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域. Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
捷克共和国(布拉格)	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 00	电子邮件: czech_dell@dell.com	
国家/地区代码: 420	技术支持	02 2186 27 27
城市代码: 2	技术支持传真	02 2186 27 28
	客户服务	02 2186 27 11
	客户服务传真	02 2186 27 14
	总机	02 2186 27 11
丹麦(哥本哈根) 国际拨号代码: 00 国家/地区代码: 45	Web 站点: support.euro.dell.com 电子邮件支持 (便携式计算机): den_nbk_support@dell.com 电子邮件支持 (台式计算机): den_support@dell.com 电子邮件支持 (服务器): Nordic_server_support@dell.com 技术支持 客户服务 (Relational) 家庭/小型企业客户服务 总机 (Relational) 总机传真 (Relational)	7023 0182 7023 0184 3287 5505 3287 1200 3287 1201 3287 5000
夕火 艮 hu	总机传真 (家庭/小型企业)	3287 5001
多米尼加	一般支持	
多米尼加共和国	一般支持	
厄瓜多尔	一般支持	免费: 999-119
萨尔瓦多	一般支持	01-899-753-0777

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
芬兰(赫尔辛基)	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 990	电子邮件: fin_support@dell.com	
国家/地区代码: 358 城市代码: 9	电子邮件支持 (服务器): Nordic_support@dell.com	
200 In I du 1.	技术支持	09 253 313 60
	技术支持传真	09 253 313 81
	客户服务 (Relational)	09 253 313 38
	家庭/小型企业客户服务	09 693 791 94
	传真	09 253 313 99
	总机	09 253 313 00
法国 (巴黎)(蒙彼利埃)	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 00	电子邮件: support.euro.dell.com/fr/fr/emaildell/	
国家/地区代码: 33	家庭和小型企业	
城市代码: (1) (4)	技术支持	0825 387 270
	客户服务	0825 823 833
	总机	0825 004 700
	总机 (从法国以外地区拨打)	04 99 75 40 00
	销售	0825 004 700
	传真	0825 004 701
	传真 (从法国以外地区拨打)	04 99 75 40 01
	公司	
	技术支持	0825 004 719
	客户服务	0825 338 339
	总机	01 55 94 71 00
	销售	01 55 94 71 00
	传真	01 55 94 71 01

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
德国 (朗根)	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 00 国家/地区代码: 49	电子邮件: tech_support_central_europe@dell.com	
城市代码: 6103	技术支持	06103 766-7200
94111 July 1	家庭/小型企业客户服务	0180-5-224400
	全球分区客户服务	06103 766-9570
	重要客户服务	06103 766-9420
	大客户服务	06103 766-9560
	一般客户服务	06103 766-9555
	总机	06103 766-7000
希腊	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 00	电子邮件: support.euro.dell.com/gr/en/emaildell/	
国家/地区代码: 30	技术支持	00800-44 14 95 18
	金牌服务技术支持	00800-44 14 00 83
	总机	2108129810
	金牌服务总机	2108129811
	销售	2108129800
	传真	2108129812
格林纳达	一般支持	免费: 1-866-540-3355
危地马拉	一般支持	1-800-999-0136
圭亚那	一般支持	免费: 1-877-270-4609

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
香港特区	Web 站点: support.ap.dell.com	
国际拨号代码: 001	电子邮件: apsupport@dell.com	
国家/地区代码: 852	技术支持 (Dimension™ 和 Inspiron™)	2969 3188
	技术支持 (OptiPlex™、 Latitude™ 和 Dell Precision™)	2969 3191
	技术支持(PowerApp™、PowerEdge™、 PowerConnect™ 和 PowerVault™)	2969 3196
	金牌服务 EEC 热线	2969 3187
	客户倡议	3416 0910
	大公司客户	3416 0907
	全球客户计划	3416 0908
	中型企业部	3416 0912
	家庭和小型企业部	2969 3155
印度	技术支持	1600 33 8045
	销售	1600 33 8044
爱尔兰 (切里伍德)	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 16	电子邮件: dell_direct_support@dell.com	
国家/地区代码: 353	技术支持	1850 543 543
城市代码: 1	技术支持 (英国)(仅限于英国境内拨打)	0870 908 0800
	家庭用户服务	01 204 4014
	小型企业客户服务	01 204 4014
	客户服务 (英国)(仅限于英国境内拨打)	0870 906 0010
	公司客户服务	1850 200 982
	公司客户服务 (仅限于英国境内拨打)	0870 907 4499
	销售(爱尔兰)	01 204 4444
	销售 (英国)(仅限于英国境内拨打)	0870 907 4000
	传真/销售传真	01 204 0103
	总机	01 204 4444

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
意大利 (米兰)	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 00	电子邮件: support.euro.dell.com/it/it/emaildell/	
国家/地区代码: 39	家庭和小型企业	
城市代码: 02	技术支持	02 577 826 90
	客户服务	02 696 821 14
	传真	02 696 821 13
	总机	02 696 821 12
	公司	
	技术支持	02 577 826 90
	客户服务	02 577 825 55
	传真	02 575 035 30
	总机	02 577 821
牙买加	一般支持 (仅限于牙买加境内拨打)	1-800-682-3639

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
日本 (川崎)	Web 站点: support.jp.dell.com	
国际拨号代码: 001	技术支持 (服务器)	免费: 0120-198-498
国家/地区代码: 81	日本以外地区技术支持 (服务器)	81-44-556-4162
城市代码: 44	技术支持 (Dimension™ 和 Inspiron™)	免费: 0120-198-226
	日本以外地区技术支持 (Dimension 和 Inspiron)	81-44-520-1435
	技术支持(Dell Precision™、OptiPlex™ 和 Latitude™)	免费: 0120-198-433
	日本以外地区技术支持 (Dell Precision、 OptiPlex 和 Latitude)	81-44-556-3894
	技术支持(PDA、投影机、打印机、路由器)	免费: 0120-981-690
	日本以外地区技术支持 (PDA、投影机、打印机、路由器)	81-44-556-3468
	传真服务	044-556-3490
	24 小时订单状态自动查询服务	044-556-3801
	客户服务	044-556-4240
	企业客户销售部 (最多拥有 400 名员工)	044-556-1465
	重要客户部销售 (拥有 400 名以上员工)	044-556-3433
	大公司客户销售 (拥有 3500 名以上员工)	044-556-3430
	公共部门销售 (政府机构、教育部门和医疗机 构)	044-556-1469
	全球分区 (日本)	044-556-3469
	个人用户	044-556-1760
	总机	044-556-4300
韩国(汉城)	技术支持	免费: 080-200-3800
国际拨号代码: 001	销售	免费: 080-200-3600
国家/地区代码: 82	客户服务 (韩国,汉城)	免费: 080-200-3800
城市代码: 2	客户服务 (马来西亚,槟城)	604 633 4949
	传真	2194-6202
	总机	2194-6000

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
拉丁美洲	客户技术支持 (美国,德克萨斯州,奥斯汀)	512 728-4093
	客户服务 (美国,德克萨斯州,奥斯汀)	512 728-3619
	传真 (技术支持和客户服务)(美国,德克萨斯 州,奥斯汀)	512 728-3883
	销售 (美国,德克萨斯州,奥斯汀)	512 728-4397
	销售传真 (美国,德克萨斯州,奥斯汀)	512 728-4600
		或 512 728-3772
卢森堡	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 00	电子邮件: tech_be@dell.com	
国家/地区代码: 352	技术支持 (比利时,布鲁塞尔)	3420808075
	家庭/小型企业客户销售 (比利时,布鲁塞尔)	免费: 080016884
	公司客户销售 (比利时,布鲁塞尔)	02 481 91 00
	客户服务 (比利时,布鲁塞尔)	02 481 91 19
	传真 (比利时,布鲁塞尔)	02 481 92 99
	总机 (比利时,布鲁塞尔)	02 481 91 00
澳门特区	技术支持	免费: 0800 582
国家/地区代码: 853	客户服务 (马来西亚,槟城)	604 633 4949
	合同销售	免费: 0800 581
马来西亚 (槟城)	技术支持(Dell Precision、OptiPlex 和 Latitude)	免费: 1800880193
国际拨号代码: 00	技术支持 (Dimension 和 Inspiron)	免费: 1800881306
国家/地区代码: 60	技术支持 (PowerEdge 和 PowerVault)	免费: 1800 88 1386
城市代码: 4	客户服务	04 633 4949
	合同销售	免费: 1800888202
	公司客户销售	免费: 1800888213

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
墨西哥	客户技术支持	001-877-384-8979
国际拨号代码: 00		或 001-877-269-3383
国家/地区代码: 52	销售	50-81-8800
		或 01-800-888-3355
	客户服务	001-877-384-8979
		或 001-877-269-3383
	主要客户	50-81-8800
		或 01-800-888-3355
蒙塞拉特岛	一般支持	免费: 1-866-278-6822
荷属安的列斯群岛	一般支持	001-800-882-1519
荷兰(阿姆斯特丹)	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 00	技术支持	020 674 45 00
国家/地区代码: 31	技术支持传真	020 674 47 66
城市代码: 20	家庭/小型企业客户服务	020 674 42 00
	客户服务 (Relational)	020 674 4325
	家庭/小型企业客户销售	020 674 55 00
	销售 (Relational)	020 674 50 00
	家庭/小型企业客户销售传真	020 674 47 75
	销售传真 (Relational)	020 674 47 50
	总机	020 674 50 00
	总机传真	020 674 47 50
新西兰 国际拨号代码: 00	电子邮件 (新西兰): nz_tech_support@dell.com	
国家/地区代码: 64	电子邮件 (澳大利亚): au_tech_support@dell.com	
	技术支持 (台式和便携式计算机)	0800 443 563
	技术支持 (服务器和存储设备)	0800 505 098
	家庭和小型企业	0800 446 255
	政府和企业	0800 444 617
	销售	0800 441 567
	传真	0800 441 566
尼加拉瓜	一般支持	001-800-220-1006

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
挪威 (利萨克)	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 00	电子邮件支持 (便携式计算机):	
国家/地区代码: 47	nor_nbk_support@dell.com	
	电子邮件支持 (台式计算机):	
	nor_support@dell.com	
	电子邮件支持 (服务器):	
	nordic_server_support@dell.com	
	技术支持	671 16882
	客户服务 (Relational)	671 17514
	家庭/小型企业客户服务	23162298
	总机	671 16800
	传真总机	671 16865
巴拿马	一般支持	001-800-507-0962
秘鲁	一般支持	0800-50-669
波兰 (华沙)	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 011	电子邮件: pl_support_tech@dell.com	
国家/地区代码: 48	客户服务电话	57 95 700
城市代码: 22	客户服务	57 95 999
	销售	57 95 999
	客户服务传真	57 95 806
	接待处传真	57 95 998
	总机	57 95 999
葡萄牙	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 00	电子邮件: support.euro.dell.com/pt/en/emaildell/	
国家/地区代码: 351	技术支持	707200149
	客户服务	800 300 413
	销售	800 300 410
		或 800 300 411
		或 800 300 412 或 21 422 07 10
	传真	21 424 01 12

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
波多黎各	一般支持	1-800-805-7545
圣基茨和尼维斯	一般支持	免费: 1-877-441-4731
圣卢西亚	一般支持	1-800-882-1521
圣文森特和格林纳丁斯	一般支持	免费: 1-877-270-4609
新加坡 (新加坡)	技术支持 (Dimension 和 Inspiron)	免费: 1800 394 7430
国际拨号代码: 005	技术支持 (Optiplex、 Latitude 和 Precision)	免费: 1800 394 7488
国家/地区代码: 65	技术支持 (PowerEdge 和 PowerVault)	免费: 1800 394 7478
	客户服务 (马来西亚,槟城)	604 633 4949
	合同销售	免费: 800 6011 054
	公司客户销售	免费: 800 6011 053
南非(约翰内斯堡)	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 09/091	电子邮件: dell_za_support@dell.com	
国家/地区代码: 27	金牌服务热线	011 709 7713
城市代码: 11	技术支持	011 709 7710
	客户服务	011 709 7707
	销售	011 709 7700
	传真	011 706 0495
	总机	011 709 7700
东南亚及太平洋国家和地区	客户技术支持、客户服务和销售 (马来西亚, 槟城)	604 633 4810

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
西班牙 (马德里)	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 00	电子邮件: support.euro.dell.com/es/es/emaildell/	
国家/地区代码: 34	家庭和小型企业	
城市代码:91	技术支持	902 100 130
	客户服务	902 118 540
	销售	902 118 541
	总机	902 118 541
	传真	902 118 539
	公司	
	技术支持	902 100 130
	客户服务	902 115 236
	总机	91 722 92 00
	传真	91 722 95 83
瑞典(乌普兰斯韦斯比)	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 00	电子邮件: swe_support@dell.com	
国家/地区代码: 46 城市代码: 8	电子邮件支持 (Latitude 和 Inspiron): Swe-nbk_kats@dell.com	
790 14 1 4 5 · ·	电子邮件支持 (OptiPlex): Swe_kats@dell.com	
	电子邮件支持 (服务器): Nordic_server_support@dell.com	
	技术支持	08 590 05 199
	客户服务 (Relational)	08 590 05 642
	家庭/小型企业客户服务	08 587 70 527
	员工购买计划 (EPP) 支持	20 140 14 44
	技术支持传真	08 590 05 594
	销售	08 590 05 185

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
瑞士(日内瓦)	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 00 国家/地区代码: 41	电子邮件: Tech_support_central_Europe@dell.com	
城市代码: 22	电子邮件 (使用法语的 HSB 和公司客户): support.euro.dell.com/ch/fr/emaildell/	
	技术支持 (家庭和小型企业客户)	0844 811 411
	技术支持 (公司客户)	0844 822 844
	客户服务 (家庭和小型企业客户)	0848 802 202
	客户服务 (公司客户)	0848 821 721
	传真	022 799 01 90
	总机	022 799 01 01
台湾地区	技术支持 (便携式和台式计算机)	免费: 00801 86 1011
国际拨号代码: 002	技术支持 (服务器和存储设备)	免费: 00801 60 1256
国家/地区代码: 886	公司客户销售	免费: 00801 651 227
泰国	技术支持 (Optiplex、 Latitude 和 Precision)	免费: 1800 0060 07
国际拨号代码: 001	技术支持 (PowerEdge 和 PowerVault)	免费: 1800 0600 09
国家/地区代码: 66	客户服务 (马来西亚, 槟城)	604 633 4949
	销售	免费: 0880 060 09
特立尼达和多巴哥	一般支持	1-800-805-8035
特克斯群岛和凯科斯群岛	一般支持	免费: 1-866-540-3355

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
英国 (布拉克内尔)	Web 站点: support.euro.dell.com	
国际拨号代码: 00	客户服务 Web 站点: support.euro.dell.com/uk/en/EC	Care/Form/Home.asp
国家/地区代码: 44		
城市代码: 1344	电子邮件: dell_direct_support@dell.com	
	技术支持 (公司/重要客户 /PAD [拥有 1000 名 以上员工])	0870 908 0500
	技术支持 (直接/PAD 和一般客戶)	0870 908 0800
	全球客户服务	01344 373 186
	家庭和小型企业客户服务	0870 906 0010
	公司客户服务	01344 373 185
	重要客户 (拥有 500-5000 名员工) 服务	0870 906 0010
	中央政府客户服务	01344 373 193
	地方政府和教育部门客户服务	01344 373 199
	医疗机构客户服务	01344 373 194
	家庭和小型企业客户销售	0870 907 4000
	公司/公共部门客户销售	01344 860 456
	家庭和小型企业传真	0870 907 4006
乌拉圭	一般支持	免费: 000-413-598-2521

国家/地区 (城市) 国际拨号代码 国家/地区代码 城市代码	部门名称或服务区域、 Web 站点和电子邮件地址	区号、 本地电话号码和 免费电话号码
美国 (德克萨斯州,奥斯汀)	订单状态自动查询服务	免费: 1-800-433-9014
国际拨号代码: 011	自动技术支持 (便携式和台式计算机)	免费: 1-800-247-9362
国家/地区代码: 1	个人用户 (家庭和家庭办公室)	
	技术支持	免费: 1-800-624-9896
	客户服务	免费: 1-800-624-9897
	DellNet™ 服务和支持	免费: 1-877-Dellnet
		(1-877-335-5638)
	员工购买计划 (EPP) 客户	免费: 1-800-695-8133
	财务服务 Web 站点: www.dellfinancialservices.com	
	财务服务 (租赁/贷款)	免费: 1-877-577-3355
	财务服务(Dell 重要客户 [DPA])	免费: 1-800-283-2210
	企业	
	客户服务和技术支持	免费: 1-800-822-8965
	员工购买计划 (EPP) 客户	免费: 1-800-695-8133
	打印机和投影机技术支持	免费: 1-877-459-7298
	公共部门 (政府部门、教育部门和医疗机构)	
	客户服务和技术支持	免费: 1-800-456-3355
	员工购买计划 (EPP) 客户	免费: 1-800-234-1490
	Dell 销售	免费: 1-800-289-3355
		或免费: 1-800-879-3355
	Dell Outlet Store (Dell 翻新计算机)	免费: 1-888-798-7561
	软件和外围设备销售	免费: 1-800-671-3355
	备用部件销售	免费: 1-800-357-3355
	扩展服务和保修销售	免费: 1-800-247-4618
	传真	免费: 1-800-727-8320
	Dell 为失聪人士、听力有困难或有语言障碍人士	免费: 1-877-DELLTTY
	提供的服务	(1-877-335-5889)
美属维尔京群岛	一般支持	1-877-673-3355
委内瑞拉	一般支持	8001-3605

索引

英文	PC Restore, 48	C
BIOS, 81	PCI Express 卡 安装, 64	操作系统 还原, 48
CD 播放, 16 复制, 19 CD/DVD 驱动器 问题, 26 CD/DVD-RW 驱动器 问题, 27 CMOS 设置 清除, 89	卸下, 67 USB 引导至设备, 87 Windows XP 帮助, 查看, 8 帮助和支持中心, 8 超线程, 24 程序兼容性向导, 32	施原, 46 插卡 PCI Express, 63 安装, 64 插槽, 63 卸下, 67 支持的类型, 63 超线程, 24 程序兼容性向导, 32
Dell Dell 诊断程序, 44 联络, 90 支持规定, 90	返回设备驱动程序, 46 还原, 48 扫描仪, 37 网络安装向导, 14 系统还原, 48	错误信息, 29 诊断指示灯, 41
Dell 支持 Web 站点,8 DVD 播放,16 复制,19 DVD 驱动器 问题,26 IEEE 1394 问题,30	硬件疑难解答, 47 A 安装部件 关闭计算机, 51 建议工具, 51 开始之前, 51 安装图, 7	D 打印机 USB, 11 电缆, 11 连接, 11 设置, 11 问题, 36 待机模式, 21 电池
Internet 连接,关于, 15 连接,设置, 15 连接,选项, 15 问题, 27 Microsoft 许可证标签, 7 NIC。 请参阅 网络适配器	B 帮助和支持中心, 8 播放 CD, 16 DVD, 16	更换, 75 问题, 25 电视 连接至计算机, 13

电源 特机模式, 21 管理, 21 节省, 21 问题, 35 休眠模式, 22, 24	规格(续) 扩充总线, 78 连接器, 79 内存, 77 驱动器, 78 视频, 78	L 连接器 串行,55 网络适配器,55
选项, 22 选项, 高级, 23 选项, 使用方案, 23 选项, 休眠, 24 电源选项属性, 22	物理, 80 音频, 78	M 密码 清除,88 跳线,88
电源指示灯 状态, 35 电子邮件	还原 Windows XP, 48	母板。请参阅 系统板
问题, 27	J	N 内存
F 复制 CD 和 DVD, 19 G 故障排除 Dell 诊断程序, 44	技术支持 规定,90 计算机 崩溃,31-32 还原至先前的运行状态,48 内部组件,58 清洁,89 停止响应,31	4 GB 配置, 61 DDR2 概览, 60 安装, 61 安装指南, 60 问题, 33 卸下, 63 支持的类型, 60
帮助和支持中心, 8 还原至先前的运行状态, 48 提示, 25 硬件疑难解答, 47 诊断指示灯, 41 规格 处理器, 77 电源, 80 环境参数, 81 技术, 77	检查磁盘, 27 键盘 问题, 31 介质卡读取器 安装, 69 使用, 12 问题, 30 卸下, 68	P 屏幕。请参阅 显示器 Q 前面板翻盖 重新连接, 56 驱动程序, 45 关于, 45 识别, 46
计算机信息, 78 控制按钮和指示灯, 80	K 快速服务代码,7	以加, 10

驱动器 问题,26 R 软件 超线程,24 问题,32-33	W 网络 设置,14 网络安装向导,14 问题,35 网络安装向导,14 网络运配器 连接器,55	问题(续) 扫描仪, 37 声音和扬声器, 37 视频和显示器, 38 鼠标, 34 调制解调器, 27 网络, 35 显示器为黑屏, 38 显示器显示不清楚, 39 一般, 31
S 扫描仪 问题, 37 设置 系统设置程序, 81	CD 驱动器, 26 CD/DVD-RW 驱动器, 27 Dell 诊断程序, 44 DVD 驱动器, 26 IEEE 1394, 30 Internet, 27	音量调节, 38 硬盘驱动器, 27 诊断指示灯, 41
系统设置程序, 81 声音 问题, 37 音量, 37 视频 问题, 38 鼠标 问题, 34 说明文件, 7 安装图, 7 查找, 7 在线, 8	程序崩溃, 32 程序和 Windows 兼容性, 32 程序印 Windows 兼容性, 32 程序停止响应, 32 错误信息, 29 打印机, 36 电池, 25 电源, 35 电源指示灯状态, 35 电源指示灯状态, 35 电子邮件, 27 故障排除提示, 25 还原至先前的运行状态, 48 技术支持规定, 90 计算机崩溃, 31-32 计算机停止响应, 31 键盘, 31 介质卡读取器, 30	系统板, 59 系统还原, 48 系统还原, 48 系统设置程序, 81 进入, 82 屏幕, 82 选项, 83 显示。请参阅 显示器 显示。器 黑屏, 38 克展模面模式, 13 扩接电视, 13 拉接电视, 13 问题, 38 显示, 39
调制解调器 添加,71 问题,27	近天 (以) () () () () () () () () (显示设置, 13 向导 程序兼容性向导, 32 网络安装向导, 14 信息 错误, 29

休眠模式, 22, 24

Υ

硬件

硬盘驱动器 问题, 27

扬声器 问题, 37 音量, 37 音量 调节, 38 音频。请参阅**声音** 引导 至 USB 设备, 87 引导顺序, 86 更改, 87 选项设置, 86

Dell 诊断程序, 44 硬件疑难解答, 47

诊断程序 Dell, 44 指示灯, 41 诊断指示灯, 41 支持 规定, 90 与 Dell 联络, 90 指示灯 计算机背面, 41

Z

主机盖 打开, 57 合上, 76

诊断, 41